

niceboy®

HIVE E3

User Manual / Bluetooth Earphones

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO


RU

OBSAH BALENÍ

Bezdrátová
sluchátka



Polštářky do uší
(2 páry)




Nabíjecí
microUSB kabel



Návod
k obsluze

POPIS PRODUKTU

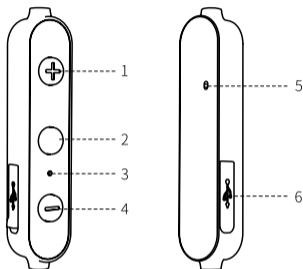

1. Zvýšení hlasitosti/ Další skladba
2. Multifunkční tlačítko - příjem, ukončení, odmítnutí hovoru, přehrávání, pozastavení, zapnutí/vypnutí
3. LED indikátor
4. Snížení hlasitosti/ Předchozí skladba
5. Mikrofon
6. Nabíjecí microUSB port

NABÍJENÍ

Před jejich prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít. Příložený microUSB kabel připojte k nabíjecímu microUSB portu (6) a k nabíjení využijte jakýkoliv nabíjecí adaptér (třeba od mobilního telefonu) s napětím 5V a výstupním proudem maximálně 1A. Sluchátka lze dobíjet i pomocí připojení k USB u PC či powerbanky. Po plném nabití svítí LED indikátor modře.

Sluchátka nabíjete, pokud LED indikátor bliká červeně. Zvukový signál vás upozorní na zbývajících několik minut provozu. Úplné nabití baterie trvá cca 1,5 hodiny (délka nabíjení je závislá na výstupním proudu nabíjecího adaptéru).

ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK A PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

1. Stiskněte a držte multifunkční tlačítko, dokud LED indikátor nezačne blikat modro-červeně a neozve se zvukový signál. To znamená, že sluchátka jsou v párovacím režimu.
2. Na svém zařízení aktivujte Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyberte „Niceboy HIVE E3“. Zařízení se připojí ke sluchátkům. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva. Připojení k telefonu je následně signalizováno blikáním LED indikátoru každých 7 sekund modrou barvou.

Poznámka:

Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

Sluchátka se po 3 minutách z důvodu úspory baterie automaticky vypnou, pokud po tu dobu ztratí spojení se zařízením nebo nebudou připojena k žádnému zařízení.

VYPNUTÍ SLUCHÁTEK

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a držte multifunkční tlačítko, dokud se neozve zvukový signál a LED indikátor se krátce nerozsvítí červeně.

OVLÁDÁNÍ HUDBY

Přehrávání/pozastavení: krátce stiskněte multifunkční tlačítko (2).

Další skladba: dlouze stiskněte tlačítko „+“ (1).

Předcházející skladba: dlouze stiskněte tlačítko „-“ (4).

Zvýšení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „+“ (1).

Snížení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „-“ (4).

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí hovoru nebo ukončení probíhajícího hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko (2).

Příchozí hovor odmítnete stisknutím multifunkčního tlačítka na cca 3 vteřiny.

Poznámka:

Některé mobilní telefony mají přednostně nastavené volání na vlastní mikrofon a sluchátka. V takovém případě proveďte volbu dle instrukcí na svém mobilním telefonu.

SIRI A GOOGLE NOW

Aktivujete v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka (2).

PŘIPOJENÍ KE DVĚMA ZAŘÍZENÍM SOUČASNĚ

1. Připojte sluchátka k zařízení.
2. Následně na zařízení A deaktivujte Bluetooth.
3. Restartujte sluchátka a v párovacím režimu připojte zařízení B.
4. Nakonec na zařízení A znovu aktivujte Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení klikněte na „Niceboy HIVE E3“ pro připojení ke sluchátkům.

MOŽNÉ SITUACE PŘI PŘIPOJENÍ DVOU ZAŘÍZENÍ

Příchozí hovor na zařízení B při probíhajícím telefonním hovoru na zařízení A

- Stiskněte multifunkční tlačítko na 1 sekundu pro odmítnutí hovoru.
- Dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka pozdržíte probíhající hovor na zařízení A a přijmete hovor na zařízení B.
- Krátce stiskněte multifunkční tlačítko (2) pro ukončení probíhajícího hovoru na zařízení A a přijetí příchozího hovoru na zařízení B.

Pozdržený telefonní hovor na zařízení A a probíhající telefonní hovor na zařízení B

- Dvojným stisknutím multifunkčního tlačítka pozdržíte probíhající hovor na zařízení B a přijmete pozdržený hovor na zařízení A.
- Krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka ukončíte telefonní hovor na zařízení B a přijmete pozdržený hovor na zařízení A.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte sluchátka tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte sluchátka příliš vysokým/ nízkým teplotám a nepokoušejte se sluchátka rozebírat. Chraňte sluchátka před ostrými předměty a pády z výšky.

SPECIFIKACE

Verze Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Stupeň krytí:	IPX5
Doba přehrávání:	až 10 hodin (při 50% hlasitosti)
Doba hovoru:	až 10 hodin
Dosah:	až 10 m
Baterie:	2x 60mAh, Li-Pol
Doba nabíjení:	1,5 hodiny
Hmotnost:	15 g

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto RTB Media s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy HIVE E3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde

budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.


OBSAH BALENIA



Bezdrôtové
slúchadlá



Vankúšiky do
uší (2 páry)




Nabíjací
microUSB kábel



Návod na
obsľuhu

OPIS PRODUKTU

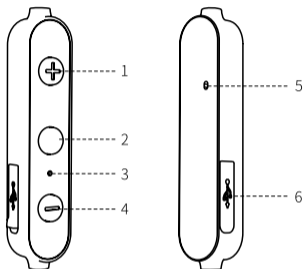

1. Zvýšenie hlasitosti / Nasledujúca skladba
2. Multifunkčné tlačidlo – príjem, ukončenie, odmietnutie hovoru, prehrávanie, pozastavenie, zapnutie/vypnutie
3. LED indikátor
4. Zníženie hlasitosti / Predchádzajúca skladba
5. Mikrofón
6. Nabíjací microUSB port

NABÍJANIE

Pred ich prvým použitím odporúčame slúchadlá plne nabiť. Priložený microUSB kábel pripojte k nabíjaciemu microUSB portu (6) a na nabíjanie využite akýkoľvek nabíjací adaptér (napríklad od mobilného telefónu) s napätím 5 V a výstupným prúdom maximálne 1 A. Slúchadlá je možné dobíjať aj pomocou pripojenia k USB v PC či powerbanke. Po plnom nabití svieti LED indikátor modro.

Slúchadlá nabíjate, pokiaľ LED indikátor bliká červeno. Zvukový signál vás upozorní na zostávajúcich niekoľko minút prevádzky. Úplné nabitie batérie trvá cca 1,5 hodiny (dĺžka nabíjania je závislá od výstupného prúdu nabíjacieho adaptéra).

ZAPNUTIE SLÚCHADIEL A PRIPOJENIE K BLUETOOTH

1. Stlačte a držte multifunkčné tlačidlo, pokým LED indikátor nezačne blikáť modro-červeno a neozvesa zvukový signál. To znamená, že slúchadlá sú v režime párovania.
2. Na svojom zariadení aktivujte Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyberte „Niceboy HIVE E3“. Zariadenie sa pripojí k slúchadlám. Úspešné spárovanie ohlásí akustická výzva. Pripojenie k telefónu sa následne signalizuje blikaním LED indikátora každých 7 sekúnd modrou farbou.

Poznámka:

Slúchadlá sa automaticky pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu.

Slúchadlá sa po 3 minútach z dôvodu úspory batérie automaticky vypnú, ak za tento čas stratia spojenie so zariadením alebo nebudú pripojené k žiadnemu zariadeniu.

VYPNUTIE SLÚCHADIEL

Ak chcete slúchadlá vypnúť, stlačte a držte multifunkčné tlačidlo, pokiaľ sa neozve zvukový signál a LED indikátor sa krátko nerozsvieti červeno.

OVLÁDANIE HUDBY

Prehrávanie/pozastavenie: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo (2).

Nasledujúca skladba: dlho stlačte tlačidlo „+“ (1).

Predchádzajúca skladba: dlho stlačte tlačidlo „-“ (4).

Zvýšenie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „+“ (1).

Zníženie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „-“ (4).

TELEFÓNNE HOVORY

Na prijatie hovoru alebo ukončenie prebiehajúceho hovoru krátko stlačte multifunkčné tlačidlo (2).

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením multifunkčného tlačidla na cca 3 sekundy.

Poznámka:

Niektoré mobilné telefóny majú prednostne nastavené volanie na vlastný mikrofón a slúchadlá. V takom prípade vykonajte voľbu podľa inštrukcií na svojom mobilnom telefóne.

SIRI A GOOGLE NOW

Aktivujete v pohotovostnom režime alebo pri prehrávaní hudby dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla (2).

PRIPOJENIE K DVOM ZARIADENIAM SÚČASNE

1. Pripojte slúchadlá k zariadeniu.
2. Následne na zariadení A deaktivujte Bluetooth.
3. Reštartujte slúchadlá a v režime párovania pripojte zariadenie B opäť podľa postupu vyššie.
4. Nakoniec na zariadení A znovu aktivujte Bluetooth a v zozname dostupných zariadení kliknutím na „Niceboy HIVE E3“ sa pripojte k slúchadlám.

MOŽNÉ SITUÁCIE PRI PRIPOJENÍ DVOCH ZARIADENÍ

Prichádzajúci hovor na zariadení B pri prebiehajúcom telefónnom hovore na zariadení A

- Stlačte multifunkčné tlačidlo na 1 sekundu na odmietnutie hovoru.
- Dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla pozdržíte prebiehajúci hovor na zariadení A a prijmete hovor na zariadení B.
- Krátko stlačte multifunkčné tlačidlo (2) na ukončenie prebiehajúceho hovoru na zariadení A a prijatie prichádzajúceho hovoru na zariadení B.

Podržaný telefónny hovor na zariadení A a prebiehajúci telefónny hovor na zariadení B

- Dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla pozdržíte prebiehajúci hovor na zariadení B a prijmete pozdržaný hovor na zariadení A.
- Krátkym stlačením multifunkčného tlačidla ukončíte telefónny hovor na zariadení B a prijmete pozdržaný hovor na zariadení A.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte slúchadlá tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte slúchadlá príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa slúchadlá rozoberať. Chráňte slúchadlá pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky.

ŠPECIFIKÁCIA

Verzia Bluetooth:	5.0
Podporované profily Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Stupeň krytia:	IPX5
Dĺžka prehrávania:	až 10 hodín (pri 50 % hlasitosti)
Dĺžka hovoru:	až 10 hodín
Dosah:	až 10 m
Batéria:	2× 60 mAh, Li-Pol
Trvanie nabíjania:	1,5 hodiny
Hmotnosť:	15 g

Príručku na prevzatie v elektronickej podobe nájdete na www.niceboy.eu v sekcii podpora. Týmto RTB Media s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Niceboy HIVE E3 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde

ho prijmú zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektro-zariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektro-zariadenia.


Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

PACKAGE CONTENTS

Wireless
headphones



Ear cushions
(two pairs)




Charging micro
USB cable



Directions
for use

PRODUCT DESCRIPTION

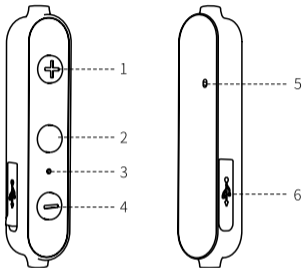

1. Increase volume/Next track
2. Multifunctional button - accept, end, reject a call, playback, pause, power on/off
3. LED indicator
4. Decrease volume/Last track
5. Microphone
6. Charging micro USB port

CHARGING

Before their first use, we recommend completely charging the headphones. Connect the enclosed micro USB cable to the charging micro USB port (6) and charge using any charging adapter (like from a mobile phone, for instance) with 5V voltage and a maximum outgoing electrical current of 1A. The headphones can also be charged using a USB connection on a PC or powerbank. The LED indicator shines blue after a complete charge.

When the LED indicator begins to flash red, charge the headphones. An audio signal will alert you of your remaining few minutes of use. Completely charging the battery takes about 1.5 hours (the length of the charging times depends on the outgoing electrical current of your charging adapter).

POWERING ON THE HEADPHONES AND CONNECTING TO BLUETOOTH

1. Press and hold the multifunctional button until the LED indicator starts to flash blue-red and the audio signal has sounded. This means that the headphones are in their pairing mode.
2. Activate Bluetooth on your device and select "Niceboy HIVE E3" from the list of available devices. Your device will connect to the headphones. A successful pairing is announced by an audio queue. Connection to your phone is then signalled by the LED indicator flashing blue every 7 seconds.

Note:

The headphones automatically connect to the device they were last connected to.

For the purpose of saving the battery, the headphones automatically power off after 3 minutes after having last connection to your device if they are not connected to any device.

POWERING OFF THE HEADPHONES

To power off the headphones, press and hold the multifunctional button until the audio signal sounds, and the LED indicator begins to slowly shine red.

MUSIC CONTROLS

Playback/pause: short press the multifunctional button (2).

Next track: long press the "+" button (1).

Last track: long press the "-" button (4).

Decrease volume: short press the "+" button (1).

Increase volume: short press the "-" button (4).

TELEPHONE CONVERSATIONS

To accept or end ongoing phone calls, short press the multifunctional button (2). Press the multifunctional button for about 3 seconds to reject an incoming call.

Note:

Some phones have calls preferentially set to their own microphone and headphones. In such a case, change the selection according to the instructions on your mobile phone.

SIRI AND GOOGLE NOW

Activate in the emergency mode or when playing music by pressing the multifunctional button twice (2).

CONNECTING TO TWO DEVICES AT ONCE

1. Connect the headphones to your device.
2. Then deactivate the Bluetooth on device A.
3. Restart the headphones and while in the pairing mode, connect device B, also according to the instructions above.
4. Then activate the Bluetooth on device A again and select "Niceboy HIVE E3" from the list of available devices to connect to the headphones.

Possible situation for connecting two devices

Incoming phone call on device B during an ongoing phone call on device A

- Press the multifunctional button for 1 second to reject the call.
- Delay the call on device A and accept it on device B by pressing the multifunctional button twice.
- Short press the multifunctional button (2) to end the ongoing call on device A and accept the incoming call on device B.

Delayed telephone call on device A and an incoming call on device B

- Delay the ongoing call on device B and accept the delayed call on device A by pressing the multifunctional button twice.
- End the call on device B and accept the delayed call on device A by short pressing the multifunctional button.

SAFETY INFORMATION

Listening to music on above-average volume can damage your hearing. Do not expose the headphones to liquids or moisture. Do not expose the headphones to too high/low temperatures and do not try to take the headphones apart. Keep the headphones away from sharp objects and do not drop from high places.

SPECIFICATIONS

Bluetooth version:	5.0
Supported Bluetooth profiles:	HFP, A2DP, AVRCP
Degree of protection:	IPX5
Playback period:	up to 10 hours (on 50% volume)
Conversation period:	up to 10 hours
Range:	up to 10 m
Battery:	2x 60mAh, Li-Pol
Charging period:	1.5 hours
Weight:	15 g

The manual may be downloaded in its electronic form at www.niceboy.eu under the support section. RTB Media s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment Niceboy HIVE E3 complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnC>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly.

User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.


LIEFERUMFANG



Drahtlose
Ohrhörer



Ohrpolster
(2 Paar)




Micro-USB
Ladekabel



Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

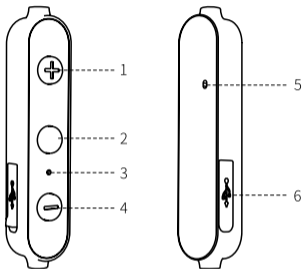

1. Erhöhung der Lautstärke / Nächstes Lied
2. Multifunktionstaste – Annahme, Auflegen, Ablehnen eines Gesprächs, Abspielen, Stoppen/ Ausschalten
3. LED-Anzeige
4. Verringerung der Lautstärke / Vorhergehen des Lied
5. Mikrophon
6. Micro-USB Eingang

LADEN

Wir empfehlen, die Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig zu laden. Schließen Sie das beigelegte Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Ladeeingang (6) an, und verwenden Sie einen beliebigen Ladeadapter (zum Beispiel vom Mobiltelefon) mit einer Spannung von 5 V und einem Ausgangsstrom von maximal 1 A. Die Kopfhörer können auch durch Anschluss an den USB-Eingang des PC oder der Powerbank geladen werden. Nach dem vollständigen Laden leuchtet die LED-Anzeige blau.

Laden Sie die Kopfhörer, solange die LED-Anzeige rot blinkt. Ein akustisches Signal weist Sie darauf hin, wenn nur noch wenige Betriebsminuten verbleiben. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert etwa 1,5 Stunden (die Ladedauer hängt vom Ausgangsstrom des Ladeadapters ab).

EINSCHALTEN DER OHRHÖRER UND BLUETOOTH-ANSCHLUSS

1. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste so lange, bis die LED-Anzeige blau-rot blinkt und ein akustisches Signal ertönt. Das bedeutet, dass die Ohrhörer im Verbindungsmodus (Pairing) sind.
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth und wählen Sie im Verzeichnis der verfügbaren Geräte „Niceboy HIVE E3“ aus. Das Gerät verbindet sich mit den Ohrhörern. Die erfolgreiche Verbindung wird durch ein akustisches

Signal angezeigt. Der Anschluss an das Telefon wird anschließend durch das blaue Blinken der LED-Anzeige im Abstand von je 7 Sekunden angezeigt.

Anmerkung:

Die Ohrhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt verbunden waren.

Wenn die Ohrhörer die Verbindung zum Gerät verlieren oder mit keinem Gerät verbunden werden, schalten sie sich automatisch nach 3 Minuten ab, um Energie zu sparen.

AUSSCHALTEN DER OHRHÖRER

Wenn Sie die Ohrhörer ausschalten möchten, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste, bis ein akustisches Signal ertönt und die LED-Anzeige kurz rot aufleuchtet.

BEDIENUNG DER MUSIK

Abspielen/Anhalten: kurzes Drücken der Multifunktionstaste (2).

Nächstes Lied: langes Drücken der Taste „+“ (1).

Vorangehendes Lied: langes Drücken der Taste „-“ (4).

Erhöhung der Lautstärke: kurzes Drücken der Taste „+“ (1).

Verringerung der Lautstärke: kurzes Drücken der Taste „-“ (4).

TELEFONATE

Um ein Telefongespräch anzunehmen oder ein laufendes Gespräch zu beenden, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste (2). Ein ankommendes Gespräch lehnen Sie durch Drücken der Multifunktionstaste für ca. 3 Sekunden ab.

Anmerkung:

Auf einigen Mobiltelefonen ist das Anrufen vorrangig auf dem eigenen Mikrofon und Kopfhörern eingestellt. Führen Sie in diesem Falle die Wahl gemäß den Instruktionen auf Ihrem Mobiltelefon durch.

SIRI UND GOOGLE NOW

Im Bereitschaftsmodus oder beim Abspielen von Musik durch doppeltes Drücken der Multifunktionstaste aktivieren (2).

ANSCHLUSS AN ZWEI GERÄTE GLEICHZEITIG

1. Verbinden Sie die Kopfhörer mit dem Gerät.
2. Deaktivieren Sie anschließend Bluetooth auf Gerät A.
3. Restarten Sie die Ohrhörer und verbinden Sie sie im Verbindungsmodus wiederum entsprechen der obigen Anleitung mit dem Gerät B.
4. Anschließend aktivieren Sie auf dem Gerät A erneut Bluetooth, und klicken im Verzeichnis der verfügbaren Geräte auf „Niceboy HIVE E3“, um das Gerät mit den Ohrhörern zu verbinden.

Mögliche Situationen beim Anschluss zweier Geräte

Eingehendes Gespräch auf dem Gerät B bei einem aktuell laufenden Gespräch auf Gerät A

- Drücken Sie die Multifunktionstaste für 1 Sekunde, um das Gespräch abzulehnen.
- Durch doppeltes Drücken der Multifunktionstaste halten Sie das Gespräch auf Gerät A und nehmen das Gespräch auf Gerät B an.
- Durch kurzes Drücken der Multifunktionstaste (2) beenden Sie das laufende Gespräch auf Gerät A und nehmen das eingehende Gespräch auf Gerät B an.

Gehaltenes Gespräch auf Gerät A und laufendes Gespräch auf Gerät B

- Durch doppeltes Drücken der Multifunktionstaste halten Sie das laufende Gespräch auf Gerät B und nehmen das gehaltene Gespräch auf Gerät A an.
- Durch kurzes Drücken der Multifunktionstaste beenden Sie das Gespräch auf Gerät B und nehmen das gehaltene Gespräch auf Gerät A an.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Musikhören in übermäßiger Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Setzen Sie die Ohrhörer keinen Flüssigkeiten und keiner Feuchtigkeit aus. Setzen Sie die Ohrhörer nicht zu hohen/niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, die Ohrhörer zu zerlegen. Schützen Sie die Ohrhörer vor scharfen Gegenständen und Herunterfallen.

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth-Version:	5.0
Unterstützte Bluetooth-Profile:	HFP, A2DP, AVRCP
Schutzart:	IPX5
Spieldauer:	bis 10 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Gesprächsdauer:	bis zu 10 Stunden
Reichweite:	bis zu 10 m
Akku:	2x 60 mAh, Li-Pol
Ladedauer:	1,5 Stunden
Gewicht:	15 g

In elektronischer Form finden Sie die Anleitung zum Download auf www.niceboy.eu in der Sektion Unterstützung. Hiermit erklärt die Firma RTB Media s.r.o., dass der Typ der Funkanlage Niceboy HIVE E3 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwv4CWpk3vJGrvC>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSOR- GUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen

ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden.

Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)


Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Vezeték nélküli
fülhallgató



Fülpárnák
(2 pár)




Micro
USB-töltőkábel



Használati útmutató

A TERMÉK LEÍRÁSA

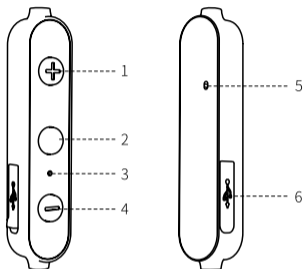

1. Következő szám/Hangosítás
2. Többfunkciós gomb - fogadás, vége, hívás elutasítása, lejátszás, szünet, be/ki kapcsolás
3. LED jelzőfény
4. Előző szám/Halkítás
5. Mikrofon
6. Töltő microUSB port

TÖLTÉS

Az első használatba vétel előtt javasoljuk, hogy töltsse fel teljesen az fülhallgatókat. Csatlakoztassa a mellékelt microUSB kábelt a töltő microUSB porthoz (6), majd a töltéshez használjon bármilyen 5V feszültséggel üzemelő és 1A kimenő áramerősségű töltő adaptert (például mobiltelefonét). A fülhallgatók PC vagy powerbank USB bemenetéhez csatlakoztatva is tölthetők. Teljes töltöttségi állapotban a LED kijelző kéken világít.

Töltsse fel a fejhallgatót, ha a LED jelzőfény pirosan kezd villogni. Hangjelzés figyelmeztet az utolsó néhány perc üzemidőre. Az akku teljes feltöltése kb. 1,5 órát vesz igénybe (a töltés időtartam a töltő adapter kimenő áramerősségének függvénye).

A FÜLHALLGATÓ BEKAPCSOLÁSA ÉS BLUETOOTH-KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a LED kijelző kék-piros színben villogni nem kezd, és nem hallható hangjelzés. Ez azt jelenti, hogy a fülhallgató párosítás üzemmódba kapcsol.
2. Aktiválja az eszközön a Bluetooth funkciót, majd a rendelkezésre álló eszközök közül válassza ki a „Niceboy HIVE E3” opciót. Az eszköz csatlakozik a fülhallgatóhoz. A sikeres párosításra hangjelzés figyelmeztet. A telefonhoz csatlakoztatást a LED jelzőfény 7 másodpercenkénti kék színű felvillanása jelzi.

Megjegyzés:

A fülhallgató automatikusan az utolsó párosított eszközhöz csatlakozik.

Energiatakarékossági okokból kifolyólag a fülhallgató 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha közben elveszíti a kapcsolatot az eszközzel, vagy nem kerül összekapcsolásra semmilyen eszközzel.

A FÜLHALLGATÓK KIKAPCSOLÁSA

A fülhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a többfunkciós gombot, amíg hangjelzést nem hall, és a LED jelzőfény röviden fel nem villan pirosan.

ZENEVEZÉRLÉS

Lejátszás/szünet: röviden nyomja meg a többfunkciós gombot (2).

Következő szám: nyomja meg hosszan a „+” gombot (1).

Előző szám: nyomja meg hosszan a „-” gombot (4).

Hangerő növelése: röviden nyomja meg a „+” gombot (1).

Hangerő csökkentése: röviden nyomja meg a „-” gombot (4).

TELEFONHÍVÁSOK

A bejövő hívás fogadásához vagy a már zajló hívás befejezéséhez röviden nyomja meg a többfunkciós gombot (2). A bejövő hívás elutasításához nyomja meg kb. 3 másodpercig a többfunkciós gombot.

Megjegyzés:

Egyes mobiltelefonok esetében alapértelmezett beállítása a saját mikrofon és fülhallgató használata. Ilyen esetben kövesse a mobiltelefonja utasításait.

SIRI ÉS GOOGLE NOW

Aktiválja készenléti módban vagy zenelejátszáskor kétszer lenyomva a többfunkciós gombot (2).

EGYIDEJŰ RÁKAPCSOLÓDÁS KÉT ESZKÖZRE

1. Csatlakoztassa a fülhallgatókat a készülékhez.
2. Ezt követően az A eszközön deaktiválja a Bluetooth-kapcsolatot.
3. Indítsa újra a fülhallgató párosítás módban, majd csatlakoztassa a B eszközt a fenti lépések szerint.
4. Végül az A eszközön ismét aktiválja a Bluetooth funkciót, majd a rendelkezésre álló eszközök közül válassza ki a „Niceboy HIVE E3” opciót.

Két eszköz csatlakoztatásának lehetséges helyzetei

Az A eszközön zajló telefonhívás közben bejövő hívás a B eszközön

- A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a többfunkciós gombot 1 másodpercig.
- A többfunkciós gomb kettős megnyomásával megszakítja az A eszközön zajló beszélgetést, és fogadja a B eszközön befutó hívást.
- Az A eszközöz zajló beszélgetés befejezéséhez és a B eszközön befutó hívás fogadásához nyomja meg röviden a többfunkciós gombot (2).

Megszakított telefonhívás az A eszközön és folyamatban lévő hívás a B eszközön

- A többfunkciós gomb kettős lenyomásával megszakítja a B eszközön zajló beszélgetést, és folytatja az A eszközön szüneteltetett hívást.
- A többfunkciós gomb rövid lenyomásával befejezi a B eszközön zajló beszélgetést, és folytatja az A eszközön szüneteltetett hívást.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A túl hangos zenehallgatása tönkreteheti a hallását. Soha ne tegye ki a fülhallgatót nedvesség vagy folyadékok hatásának. Soha ne tegye ki a fülhallgatót túlságosan alacsony/magas hőmérsékleteknek, és ne próbálja meg szétszerelni. Óvja a fülhallgatót az éles tárgyakkal és a magasból való lezuhanással szemben.

MŰSZAKI ADATOK

Bluetooth verzió:	5.0
Támogatott Bluetooth profilok	HFP, A2DP, AVRCP
Védettség:	IPX5
Lejátszás üzemmód:	akár 10 óra (50% hangerő mellett)
Beszékidő:	akár 10 óra
Hatótávolság:	akár 10 m
Elemek:	2x 60mAh, Li-Pol
Töltésidő:	1,5 óra
Tömeg:	15 g

A letölthető elektronikus kivitelű használati útmutatót a www.niceboy.eu oldalon a támogatás szekcióban találja. Az RTB Media s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az Niceboy HIVE E3 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shodemM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrnC>

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le

e célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírás szerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor.

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató

(Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)


A vállalati és kereskedelmi céllal felhasznált elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unión kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

SADRŽAJ KUTIJE

Bežične
slušalice.



Jastučići za uho
(2 para)




MicroUSB kabel za
punjenje



Upute za uporabu

OPIS PROIZVODA

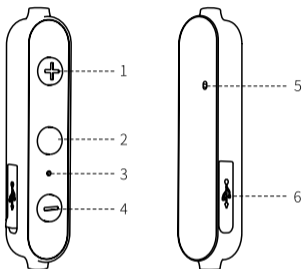

1. Povećanje glasnoće/Sljedeća pjesma
2. Multifunkcijski gumb – preuzimanje, prekid, odbijanje poziva, reprodukcija, zaustavljanje, uključivanje/isključivanje
3. LED indikator
4. Smanjenje glasnoće/Prethodna pjesma
5. Mikrofon
6. Ulaz microUSB za punjenje

PUNJENJE

Prije njihove prve uporabe preporučujemo da bateriju u slušalicama napunite do kraja. Priloženi microUSB kabel priključite na na microUSB priključak za punjenje (6) i koristite bilo koji adapter za punjenje (npr. telefonski) s napetošću 5V adapter s maksimalnom izlaznom strujom od 1A. Slušalice se mogu puniti pomoću priključka na USB u računalu ili Powebank. Nakon punjenja upali se LED indikator i svijetli plavom bojom.

Slušalice napunite ako LED indikator zasvijetli crvenom bojom. Zvučni signal upozorava korisnika na preostalih 10 minuta rada. Za potpuno punjenje baterije potrebno je oko 1,5 sati (vrijeme punjenja ovisi o izlaznoj struji adaptera za punjenje).

UKLJUČIVANJE SLUŠALICA I UPARIVANJE S BLUETOOTH

1. Pritisnite i zadržite multifunkcijski gumb pritisnutim dok LED indikator ne počne treperiti plavo-crvenom bojom i dok se ne uključi zvučni signal. To znači da su slušalice u režimu uparivanja.
2. Na svom uređaju aktivirajte Bluetooth i u popisu dostupnih uređaja izaberite „Niceboy HIVE E3“. Uređaj će se priključiti na slušalice. Da je uparivanje uspješno najvaljuje akustički signal. Priključenje na telefon signalizira indikator LED koji treperi svakih 7 sekundi plavom bojom.

Napomena:

Slušalice se automatski priključuju na posljednji upareni uređaj. Slušalice će se radi uštede baterije nakon 3 minute automatski isključiti ako izgube kontakt s uređajem odnosno ako neće biti priključene na bilo koji drugi uređaj.

ISKLJUČIVANJE SLUŠALICA

Kako biste isključili slušalice pritisnite i zadržite pritisnutim multifunkcijski gumb dok ne čujete zvučni signal i dok se LED indikator ne upali kratko vrijeme svjetleći crvenom bojom.

UPRAVLJANJE GLAZBE

Reprodukcija/zaustavljanje: kratko pritisnite multifunkcijski gumb (2).

Sljedeća kompozicija: pritisnite i zadržite pritisnutim gumb „+“ (1).

Prethodna kompozicija: pritisnite i zadržite pritisnutim gumb „-“ (4).

Povećanje glasnoće: kratko pritisnite gumb „+“ (1).

Smanjivanje glasnoće: kratko pritisnite gumb „-“ (4).

TELEFONSKI POZIVI

Za preuzimanje ili prekid poziva kratko pritisnite multifunkcijski gumb (2). Dolazni poziv odbijate pritisnutim multifunkcijskog gumba i držanjem gumba pritisnutim približno 2 sekunde.

Napomena:

Određeni mobilni telefoni imaju pretpodešeno zvanje preko mikrofona i slušalice. U tom slučaju se pridržavajte uputa na svom mobilnom telefonu.

SIRI A GOOGLE NOW

Aktivirajte u stanju pripremnosti ili prilikom reprodukcije pjesme pritiskanjem multifunkcijskog gumba (2).

PRIKLJUČIVANJE NA DVA UREĐAJA ISTOVREMENO

1. Priključite slušalice na uređaj.
2. Nakon toga na uređaju A deaktivirajte Bluetooth.
3. Ponovno startujte slušalice i u režimu uparivanja priključite uređaj B prema preporukama koje su gore date.
4. Na kraju, na uređaju A ponovo aktivirajte Bluetooth a u popisu dostupnih uređaja klinite na „Niceboy HIVE E3“ kako biste ga povezali sa slušalicama.

Moguća stanja prilikom priključivanja dva uređaja

Dolazni poziv na uređaju B prilikom aktivnog poziva na uređaju A.

- Pritisnite multifunkcijski gumb i zadržite ga pritisnutim 1 sekundu da biste odbili poziv.
- Dvojnim pritiskanjem multifunkcijskog gumba stavite aktivni poziv na čekanje na uređaju A i preuzmete poziv na uređaju B.
- Kratko pritisnite multifunkcijski gumb (2) kako biste završili aktivni poziv na uređaju A te preuzeli dolazni poziv na uređaju B.

Poziv na čekanju na uređaju A i aktivan poziv na uređaju B

- Dvojnim pritiskanjem multifunkcijskog gumba aktivni poziv stavite na čekanje na uređaju B i preuzmete poziv na čekanju na uređaju A.
- Kratkim pritiskanjem multifunkcijskog gumba završite aktivni poziv na uređaju B i preuzmite poziv na čekanju na uređaju A.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Reprodukcija glazbe s visokom glasnošću može oštetiti sluh. Slušalice čuvajte od djelovanja tečnosti i vlage. Slušalice čuvajte od previsokih ili preniskih temperatura i ne pokušavajte ih demontirati. Slušalice čuvajte od oštih ivica i predmeta te od pada s visine.

SPECIFIKACIJA

Verzija Bluetooth:	5.0
Podržavani profili Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Stupanj zaštite:	IPX5
Vrijeme reprodukcije:	do 10 sati (na 50% glasnosti)
Vrijeme zvanja:	do 10 h
Doseg:	do 10 m
Baterija:	2x 60mAh, Li-Pol
Vrijeme punjenja:	1,5 sati
Težina:	15 g

Priručnik se može preuzeti u elektroničkom obliku na www.niceboy.eu u odjeljku za podršku. RTB Media s.r.o. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme Niceboy HIVE E3 u skladu s Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ZLEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu

centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima.

Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja

(Poslovna uporaba)


Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/ elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Słuchawki
bezprzewodowe



Poduszki do
uszu (2 pary)




Kabel ładujący
micro USB



Instrukcja
obsługi

OPIS PRODUKTU

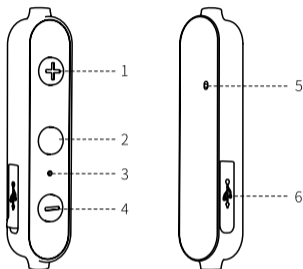

1. Zwiększenie głośności / Następny utwór
2. Przycisk wielofunkcyjny – odebranie, zakończenie, odrzucenie rozmowy, odtwarzanie, wstrzymanie, włączenie / wyłączenie
3. Wskaźnik LED
4. Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór
5. Mikrofon
6. Port ładowania micro USB

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem zalecamy dokonanie pełnego naładowania słuchawek. Podłącz załączony kabel micro USB do portu ładowania micro USB (6), a w celu naładowania skorzystaj z dowolnego adaptera ładującego (na przykład od telefonu) o napięciu 5V i prądzie wyjściowym maksymalnie 1A. Słuchawki można doładować także podłączając je do USB w PC czy też powerbanku. Po pełnym naładowaniu, wskaźnik LED świeci się na niebiesko.

Słuchawki należy naładować, jeżeli wskaźnik LED miga na czerwono. Sygnał dźwiękowy powiadamia nas, że pozostało kilka minut pracy. Pełne naładowanie baterii zajmuje ok. 1,5 godziny (długość ładowania jest uzależniona od prądu wyjściowego adaptera ładującego).

WŁĄCZENIE SŁUCHAWEK I POŁĄCZENIE Z BLUETOOTH

1. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko-czerwono, i zabrzmi sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że słuchawki są w trybie parowania.
2. Na Twoim urządzeniu uaktywnij Bluetooth, a z listy dostępnych urządzeń wybierz „Niceboy HIVE E3”. Urządzenie połączy się ze słuchawkami. O pomyślnym sparowaniu informuje komunikat dźwiękowy. Połączenie z telefonem jest wtedy sygnalizowane przez miganie wskaźnika LED co 7 sekund w kolorze niebieskim.

Uwaga:

Słuchawki połączą się automatycznie z ostatnim sparowanym urządzeniem.

Ze względu na oszczędność baterii, słuchawki po 3 minutach automatycznie wyłączają się, jeżeli przez ten czas trwa utrata połączenia z urządzeniem, albo nie będzie połączenia z żadnym urządzeniem.

WYŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go, aż zabrzmiał sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zapali się krótko na czerwono.

OBSŁUGA MUZYKI

Odtwarzanie / wstrzymanie: naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (2).

Następny utwór: naciśnij długo przycisk „+” (1).

Poprzedni utwór: naciśnij długo przycisk „-” (4).

Zwiększenie głośności: naciśnij krótko przycisk „+” (1).

Zmniejszenie głośności: naciśnij krótko przycisk „-” (4).

ROZMOWY TELEFONICZNE

Aby odebrać rozmowę albo zakończyć trwającą rozmowę, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (2).

Aby odrzucić rozmowę przychodzącą, naciśnij przycisk wielofunkcyjny na ok. 3 sekundy.

Uwaga:

Niektóre telefony komórkowe mają preferencyjnie ustawione odebranie rozmowy przychodzącej za pomocą własnego mikrofonu i słuchawek. W takim przypadku wybierz odpowiednią opcję zgodnie z instrukcjami Twojego telefonu komórkowego.

SIRI I GOOGLE NOW

Aktywuje się w trybie gotowości albo podczas odtwarzania muzyki poprzez podwójne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (2).

POŁĄCZENIE Z DWOMA URZĄDZENIAMI JEDNOCZEŚNIE

1. Połącz słuchawki z urządzeniem.
2. Następnie dezaktywuj Bluetooth na urządzeniu A.
3. Zrestartuj słuchawki, a w trybie parowania połącz urządzenie B znowu tak, jak opisano wyżej.
4. Na końcu ponownie uaktywnij Bluetooth na urządzeniu A, a na liście dostępnych urządzeń kliknij na „Niceboy HIVE E3”, aby połączyć go ze słuchawkami.

Możliwe sytuacje w przypadku połączenia z dwoma urządzeniami

Rozmowa przychodząca na urządzeniu B w trakcie trwającej rozmowy na urządzeniu A

- Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny na 1 sekundę, aby odrzucić rozmowę.
- Podwójne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego spowoduje wstrzymanie trwającej rozmowy na urządzeniu A, i odebranie rozmowy na urządzeniu B.
- Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (2), aby zakończyć trwającą rozmowę na urządzeniu A, i odebrać rozmowę przychodzącą na urządzeniu B.

Wstrzymana rozmowa telefoniczna na urządzeniu A, a trwająca rozmowa telefoniczna na urządzeniu B

- Podwójne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego spowoduje wstrzymanie trwającej rozmowy na urządzeniu B, a odebranie wstrzymanej rozmowy na urządzeniu A.
- Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego spowoduje zakończenie rozmowy telefonicznej na urządzeniu B, a odebranie wstrzymanej rozmowy na urządzeniu A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie zbyt głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie narażaj słuchawek na działanie płynów i wilgoci. Nie narażaj słuchawek na działanie zbyt wysokich / niskich temperatur oraz nie próbuj rozebrać słuchawek. Chroń słuchawki przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości.

SPECYFIKACJA

Wersja Bluetooth:	5.0
Obsługiwane profile Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Stopień ochrony:	IPX5
Czas odtwarzania:	aż 10 godzin (przy głośności 50%)
Czas trwania rozmowy:	aż 10 godzin
Zasięg:	do 10 m
Akumulator:	2x 60 mAh, Li-Pol
Czas ładowania:	1,5 godziny
Masa:	15 g

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w dziale pomocy.

RTB Media s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy HIVE E3 jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych:

<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym

punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)


W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

VSEBINA PAKIRANJA

Brezžične
slušalke



Ušesne blazin-
ice (2 para)




Polnilni microUSB
kabel



Navodila za uporabo

OPIS IZDELKA

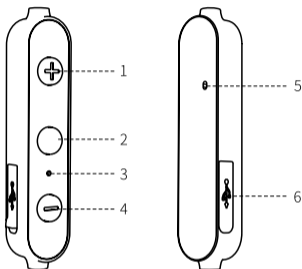

1. Povečanje glasnosti / Naslednja skladba
2. Večnamenska tipka - sprejem, konec, zavrnitev klica, predvajanje, ustavitev, vklop/izklop
3. LED indikator
4. Znižanje glasnosti / Prejšnja skladba
5. Mikrofon
6. Polnilni microUSB priključek

POLNENJE

Pred prvo uporabo priporočamo, da slušalke povsem napolnite. Priložen micro USB kabel priključite v polnilni micro USB priključek (6), za polnjenje pa uporabite katerikoli polnilni adapter (na primer od mobilnega telefona) z napetostjo 5V in izhodnim tokom največ 1A. Slušalke se lahko polnijo tudi s priključitvijo na USB pri računalniku ali prenosni bateriji. Po popolni napolnitvi začne LED indikator svetiti modro.

Slušalke napolnite, če LED indikator rdeče utripa. Zvočni signal vas opozori na zadnjih nekaj minut delovanja. Popolna napolnitev baterije traja cca. 1,5 ure (trajanje polnjenja je odvisno od izhodnega toka polnilnega adapterja).

VKLOP SLUŠALK IN ZDRUŽEVANJE Z BLUETOOTH

1. Pritisnite in držite večnamensko tipko, dokler LED indikator ne začne utripati modro-rdeče in se ne oglasi zvočni signal. To pomeni, da so slušalke v združevalnem načinu.
2. Na svoji napravi aktivirajte Bluetooth, na seznamu dostopnih naprav pa izberite „Niceboy HIVE E3“. Naprava se združi s slušalkami. Na uspešno združitvev opozori zvočni signal . Povezavo s telefonom potem signalizira utripanje LED indikatorja z modro barbo vsakih 7 sekund.

Opomba:

Slušalke se avtomatsko povežejo z zadnjo združeno napravo. Slušalke se po 3 minutah zaradi varčevanja baterije avtomatsko izklopijo, če v tem času izgubijo povezavo z napravo ali če ne bodo povezane z nobeno napravo.

IZKLOP SLUŠALK

Za izklop slušalk pritisnite in držite večnamensko tipko, dokler se ne oglasi zvočni signal in LED indikator se na kratko rdeče ne prižge.

UPRAVLJANJE GLASBE

Predvajanje/ustavitev: na kratko pritisnite na večnamensko tipko (2).

Naslednja skladba: pritisnite za dolgo na tipko „+“ (1).

Prejšnja skladba: pritisnite za dolgo na tipko „-“ (4).

Povečanje glasnosti: pritisnite na kratko na tipko „+“ (1).

Znižanje glasnosti: pritisnite na kratko na tipko „-“ (4).

TELEFONSKI KLICI

Za sprejem klica ali konec potekajočega klica pritisnite na kratko na večnamensko tipko (2). Dohodni klic zavrnete s pritiskom na večnamensko tipko za cca 3 sekunde.

Opomba:

Nekateri mobilni telefoni imajo prednostno nastavljene klice na lastni mikrofoni in slušalke.

V takšnem primeru opravite izbiro po navodilih v svojem mobilnem telefonu.

SIRI IN GOOGLE NOW

V načinu pripravljenosti ali med predvajanjem glasbe aktivirajte z dvojnim pritiskom večnamensko tipko (2).

ZDRUŽITEV Z DVEMA NAPRAVAMA SOČASNO

1. Slušalke povežite z napravo.
2. Nato na napravi A Bluetooth izklopite.
3. Slušalke ponastavite, v združevalnem načinu združite z napravo B ponovno po zgoraj opisanem postopku.
4. Na koncu na napravi A ponovno aktivirajte Bluetooth, na seznamu dostopnih naprav pa kliknite na „Niceboy HIVE E3“ za združitev slušalk.

Možne situacije pri združitvi z dvema napravama

Dohodni klic na napravi B med potekajočim telefonskim klicem na napravi A

- Za 1 sekundo pritisnite na večnamensko tipko za zavrnitev klica.
- Z dvojnimi pritiskom na večnamensko tipko daste potekajoči klic na napravi A na čakanje in sprejmete klic na napravi B.
- Za končanje potekajočega klica na napravi A in sprejem dohodnega klica na napravi B na kratko pritisnite na večnamensko tipko (2).

Telefonski klic na čakanju na napravi A in potekajoči telefonski klic na napravi B

- Z dvojnimi pritiskom na večnamensko tipko daste potekajoči klic na napravi B na čakanje in sprejmete klic na napravi A.
- S kratkim pritiskom na večnamensko tipko končate telefonski klic na napravi B in sprejmete klic na čakanju na napravi A.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Poslušanje glasbe pri prekomerni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Slušalk ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Slušalk ne izpostavljajte previsokim/ prenizkim temperaturam in jih ne poskušajte razstavljati. Slušalke zaščitite pred ostrimi predmeti in padci iz višine.

SPECIFIKACIJE

Verzija Bluetooth:	5.0
Podprti profili Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Razred zaščite:	IPX5
Čas predvajanja:	do 10 ur (pri 50% glasnosti)
Čas klica:	10 ur
Doseg:	10 m
Baterija:	2x 60mAh, Li-Pol
Čas polnjenja:	1,5 ure
Teža:	15 g

Navodila za prenos v elektronski obliki najdete na www.niceboy.eu v sekciji pomoč. RTB Media s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme Niceboy HIVE E3 skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebnina ES izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-oshode-mM38CtmYvX693lHwu4CWpk3vjGrvnC>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo

brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe.

Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Podjetniška in poslovna uporaba)


Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

PRODUSUL CONTINE

Casti wireless
Pernute pentru



urechi
(2 perechi)




Cablu microUSB
de alimentare



Manual
de utilizare

DESCRIEREA PRODUSULUI

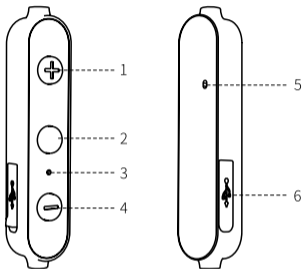

1. Cresterea volumului/ Alta piesa
2. Butonul multifunctional – acceptare, incheierea, refuzarea convorbirii, redarea, pauza, deschidere/inchidere.
3. Indicator LED
4. Scaderea volumului/Piesa precedenta
5. Microfon
6. Port de alimentare microUSB

ALIMENTAREA

Înainte de prima folosire vă recomandăm să încărcați castile la maxim. Conectați cablul microUSB atașat la portul microUSB (6) și pentru alimentare folosiți orice adaptor de încărcare (de ex. de la telefonul mobil) cu o tensiune de 5V și curentul la ieșire de maxim 1A. Castile se pot încărca cu ajutorul conexiunii USB la PC sau powerbank. După încărcarea totală indicatorul LED luminează albastru.

Încărcați castile cât timp indicatorul LED luminează roșu. Semnalul audio vă atenționează la ultimele minute de funcționare disponibile. Alimentarea totală a bateriei durează cca. 1,5 ore (durata încărcării se raportează la curentul la ieșirea din adaptorul de încărcare).

PORNIREA CASTILOR ȘI SINCRONIZAREA PRIN BLUETOOTH

1. Apăsați și țineți apăsat butonul multifuncțional până când indicatorul LED nu începe să lumineze albastru-roșu și nu se aude semnalul acustic. Acest fapt înseamnă că, castile sunt pregătite pentru conexiune.
2. În dispozitivul dvs. activați Bluetooth și din lista dispozitivelor disponibile alegeți „Niceboy HIVE E3”. Dispozitivul se va conecta la casti. Conexiunea cu succes este anunțată de un semnal acustic. Conexiunea la telefon este apoi semnalizată de luminarea indicatorului LED la fiecare 7 secunde cu albastru.

Notita:

Castile se conecteaza automat la ultimul dispozitiv conectat. Castile se inchid automat dupa 3 minute din motivul de economisire a bateriei, asta in cazul in care pierd conexiunea cu dispozitivul sau nu sunt conectate la nici un dispozitiv.

INCHIDEREA CASTILOR

Pentru inchiderea castilor apasati si tineti apasat butonul multifunctional pana cand nu se aude semnalul acustic si indicatorul LED se aprinde scurt rosu.

CONTROLUL MUZICII

Redarea/Pauza: apasati scurt butonul multifunctional (2).

Alta piesa: apasati indelungat butonul „+” (1).

Piesa precedenta: apasati indelungat butonul „-”(4).

Ridicarea volumului: apasati scurt butonul „+” (1).

Scaderea volumului: apasati scurt butonul „-” (4).

CONVORBIRILE TELEFONICE

Pentru acceptarea convorbirii sau terminarea convorbirii in curs apasati scurt butonul multifunctional (2). Convorbirea primita o refuzati prin apasarea butonului multifunctional pentru aproximativ 3 secunde.

Notita:

Unele telefoane mobile au cu prioritate setate folosirea microfonului si difuzorului propriu. In acest caz urmariți instructiunile din mobilul dvs.

SIRI SI GOOGLE NOW

Activati aceste functii prin apasarea dubla a butonului multifunctional in regimul de urgenta sau in timpul redarii muzicii (2).

CONECTAREA LA DOUA DISPOZITIVE IN ACELASI TIMP

1. Conectati castile la dispozitiv.
2. Apoi deactivati Bluetooth-ul la dispozitivul A.
3. Resetati castile si in regimul de conectare si conectati dispozitivul B conform indrumarilor de mai sus.
4. La final activati din nou Bluetooth in dispozitivul A si din lista dispozitivelor disponibile alegeti „Niceboy HIVE E3” pentru conexiunea cu castile.

Situatiile posibile in cazul conectarii a doua dispozitive

Convorbirea primita pe dispozitivul B in timpul convorbirii pe dispozitivul A

- Apasati butonul multifunctional pentru o secunda pentru refuzarea convorbirii.
Prin apasarea dubla a butonului multifunctional mentineti in asteptare convorbirea din dispozitivul
- A si primiti convorbirea pe dispozitivul B.
- Apasati scurt butonul multifunctional (2) pentru terminarea convorbirii in curs pe dispozitivul A si primirea convorbirii pe dispozitivul B.

Convorbirea in asteptare pe dispozitivul A si convorbirea in curs pe dispozitivul B

- Prin apasarea dubla a butonul multifunctional tineti in asteptare convorbirea in curs pe dispozitivul B si primiti convorbirea in asteptare pe dispozitivul A.
- Prin apasarea scurta a butonului multifunctional incheiati convorbirea pe dispozitivul B si primiti convorbirea pe dispozitivul B.

INFORMATII DE SIGURANTA

Ascultarea muzicii la volumul ridicat poate dauna auzului dvs. Nu expuneti castile la umezeala sau lichide. Nu expuneti castile la temperaturi ridicate/ scazute si nu incercati sa demontati castile. Protejati castile de lucrurile ascutite si caderile de la inaltime.

PARAMETRII

Versiune Bluetooth:	5.0
Profile Bluetooth suportate:	HFP, A2DP, AVRCP
Nivelul de acoperire:	IPX5
Timp de functionare:	pana la 10 ore (la volum 50%)
Perioada de convorbire:	pana la 10 ore
Distanta de transmisie:	pana la 10 m.
Bateria:	2x 60mAh, Li-Pol
Perioada de alimentare:	1,5 ore
Greutate:	15 g

Descarcati manualul in format electronic de pe www.niceboy.eu la sectiunea de asistenta. RTB Media s.r.o. declară prin prezenta că tipul de echipament radio Niceboy HIVE E3 este conform cu directivele 2014/53 / UE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, și 2011/65 / UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlase-ni-o-shode-mM38CtmYvX693lHwvu4CWpk3yJGrvnc>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit.

Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale.

Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice.

(Utilizarea în firme și comercială)

Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.


СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



Беспроводные
наушники



Подушечки для
ушей (2 пары)




Зарядный кабель
microUSB



Руководство по
эксплуатации

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

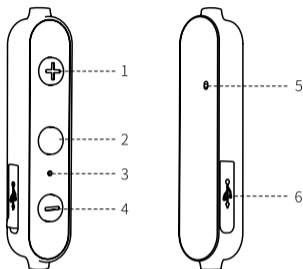

1. Увеличение громкости / Следующая композиция
2. Многофункциональная кнопка - прием, окончание, отклонение разговора, воспроизведение, приостановка, включение / выключение
3. Светодиодный индикатор
4. Уменьшение громкости / Предыдущая композиция
5. Микрофон
6. Зарядный порт microUSB

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием наушников рекомендуем полностью зарядить аккумулятор. Приложенный кабель microUSB подключите к зарядному порту microUSB (6) и используйте для зарядки любой зарядный адаптер (например, от сотового телефона) с напряжением 5 В и выходным током не более 1 А. Наушники также можно подзаряжать, подключив их к USB-порту персонального компьютера или портативного зарядного устройства. После завершения зарядки светодиод светится синим цветом.

Заряжайте наушники до тех пор, пока светодиодный индикатор не прекратит мигать красным цветом. Звуковой сигнал предупредит Вас за несколько минут до окончания процесса. Полная зарядка аккумулятора длится приibl. 1,5 часа (продолжительность зарядки зависит от выходного тока зарядного адаптера).

ВКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ BLUETOOTH

Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим и красным цветом и не прозвучит звуковой сигнал. Это означает, что наушники находятся в режиме сопряжения.

Активируйте Bluetooth на своем устройстве и в перечне доступных устройств выберите

„Niceboy NIVE E3“. Устройство подключится к наушникам. Об успешном сопряжении известит акустический сигнал. Затем о подключении к телефону сигнализирует мигание светодиодного индикатора синим цветом через каждые 7 секунд.

Примечание:

Наушники автоматически подключаются к последнему сопряженному устройству. Через 3 минуты наушники автоматически выключатся в целях экономии заряда аккумулятора, если в течение этого времени потеряют соединение с устройством или не будут подключены ни к одному устройству.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Чтобы выключить наушники, нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и светодиодный индикатор не окрасится на короткое время в красный цвет.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Воспроизведение / приостановка: короткое нажатие многофункциональной кнопки (2).

Следующая композиция: продолжительно нажмите кнопку „+“ (1).

Предыдущая композиция: продолжительно нажмите кнопку „-“ (4).

Увеличение громкости: коротко нажмите кнопку „+“ (1).

Уменьшение громкости: коротко нажмите кнопку „-“ (4).

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Для принятия звонка или завершения текущего разговора коротко нажмите многофункциональную кнопку (2). Чтобы отклонить входящий звонок, нажмите многофункциональную кнопку прикл. на 3 секунды.

Примечание: Некоторые мобильные телефоны приоритетно настроены на звонки с использованием собственного микрофона и наушников. В этом случае измените настройку своего мобильного телефона в соответствии с инструкцией к нему.

SIRI И GOOGLE NOW

Активируются в режиме готовности или во время воспроизведения музыки двойным нажатием многофункциональной кнопки (2).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ ОДНОВРЕМЕННО

Подключите наушники к устройству. Затем на устройстве А отключите Bluetooth. Перезапустите наушники и в режиме сопряжения подключите устройство Б. Затем вновь активируйте Bluetooth на устройстве А и в перечне доступных устройств выберите „Niceboy NIVE E3“, чтобы подключить его к наушникам.

Возможные ситуации при подключении к двум устройствам Входящий звонок на устройство Б во время телефонного разговора на устройстве А

- На 1 секунду нажмите многофункциональную кнопку, чтобы отклонить звонок.
- Двойным нажатием многофункциональной кнопки придержите текущий разговор на устройстве А и примите звонок на устройстве Б.
- Коротко нажмите многофункциональную кнопку (2), чтобы окончить текущий разговор на устройстве А и принять входящий звонок на устройстве Б.

Придержанный телефонный разговор на устройстве А и текущий телефонный разговор на устройстве Б

- Двойным нажатием многофункциональной кнопки Вы придержите текущий разговор на устройстве Б и возобновите придерживанный разговор на устройстве А.
- Коротким нажатием многофункциональной кнопки Вы окончите телефонный разговор на устройстве Б и возобновите придерживанный разговор на устройстве А.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Прослушивание музыки при чрезмерной громкости может привести к повреждению Вашего слуха. Не подвергайте наушники воздействию жидкостей и сырости. Не подвергайте наушники слишком высоким / низким температурам и не пытайтесь их разбирать. Предохраняйте наушники от острых предметов и падений с высоты.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Версия Bluetooth:	5.0
Поддерживаемые профили Bluetooth:	HFP, A2DP, AVRCP
Степень защиты:	IPX5
Время воспроизведения:	до 10 часов (при громкости 50 %)
Продолжительность разговора:	до 10 часов
Радиус действия:	до 10 м
Аккумулятор: -полимерный	2 x 60 мА.ч., литий-
Время зарядки:	1,5 часа
Вес:	15 г

Вы можете скачать руководство в электронном виде на сайте www.niceboy.eu в разделе поддержки. Настоящим компания „Медиа с.р.о.“ заявляет, что тип радиооборудования Niceboy NIVE E3 соответствует требованиям директив 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС Вы найдете на интернет-сайте по адресу: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vjGrvnC>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)



Такой знак на изделии или в сопровождающей документации означает, что по окончании срока службы электрические и электронные изделия не могут быть утилизированы вместе с бытовыми

отходами. Их необходимо сдать в специальные пункты по утилизации, куда они принимаются бесплатно. Обеспечив правильную утилизацию такого изделия, Вы поможете сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильным обращением с отходами.

Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора отходов для получения дополнительной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правовыми нормами.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

С целью правильной утилизации электрического и электронного оборудования в рамках корпоративного и промышленного использования обратитесь к производителю или импортеру оборудования, который предоставит Вам информацию о том, как утилизировать данное изделие, и, в зависимости от даты его размещения на рынке, сообщит, кто обязан финансировать утилизацию этого электрического оборудования. Информация об утилизации в других странах за пределами Европейского союза. Указанный выше знак действует только в странах Европейского союза. Для правильной утилизации электрического и электронного оборудования запросите подробную информацию у Ваших властей или у продавца оборудования.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., 5. Kvetna 1746/22
Praha 4, 140 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS    