

niceboy®

VOICE CALL BT

User Manual / Conference Microphone



OBSAH BALENÍ

Telefonní Bluetooth reproduktor



Nabíjecí micro USB kabel

Audio kabel 3,5mm jack

Návod k použití

POPIS PRODUKTU

1. AUX vstup jack 3,5mm
2. Nabíjecí micro USB vstup
3. Mikrofon
4. Snížení hlasitosti / Předchozí skladba
5. Zapnutí / vypnutí, Přehrávání / Pozastavení, Přijetí / Ukončení / odmítnutí hovoru, poslední volané číslo
6. Zvýšení hlasitosti / Další skladba

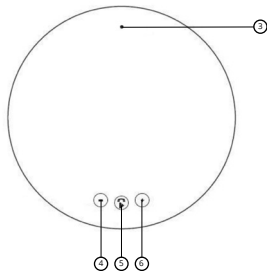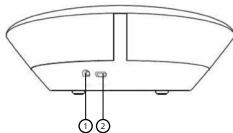

NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití trvá přibližně 2-3 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný micro USB kabel do nabíjecího portu (2) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován červeně svítící LED diodou pod tlačítkem (5), po úplném nabití dioda svítí modře. V průběhu nabíjení je reproduktor vypnutý a nelze jej použít pro hovory a přehrávání hudby.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko (5) po dobu 3 vteřin.

Poznámka: Z důvodu úspory energie se reproduktor vypne po 5 minutách nečinnosti.

PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

1. Stiskněte tlačítko (5) po dobu 3 vteřin pro zapnutí reproduktoru. Reproduktor se nyní nachází v párovacím režimu pro Bluetooth připojení. Párovací režim signalizuje blikání provozní modré LED diody v tlačítku (5).
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Ni-ceboy VOICE CALL BT“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní modrá LED dioda v tlačítku (5) bliká v intervalu 4 vteřin.

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí a následné ukončení telefonního hovoru stiskněte tlačítko (5). Dlouhým stiskem téhož tlačítka příchozí hovor odmítnete. Dvojitým stiskem tohoto tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

PŘEHRÁVÁNÍ

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (5). Hlasitost ovládáte krátkým stiskem tlačítek (4) a (6). Dlouhým stiskem stejných tlačítek pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

AUX MÓD

1. Zasuňte přiložený 3,5mm jack kabel do audio vstupu (1) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu.
2. K ovládání přehrávané hudby použijte zařízení, se kterým jste reproduktor propojili. Hlasitost reproduktoru můžete ovládat krátkým stiskem tlačítek (4) a (6).

***Poznámka:** Mód AUX není vhodný pro telefonní hovory. Volaného slyšíte, ale mikrofon reproduktoru váš hlas nesnímá.*

PARAMETRY

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Verze Bluetooth: | 5.0 |
| Podporované kodeky: | SBC |
| Bluetooth profily: | A2DP, AVRCP, HFP |
| Výkon: | 5W |
| Vzdálenost bluetooth přenosu: | 10 metrů |
| Efektivní dosah mikrofonu: | 5 metrů |
| Baterie: | Li-Ion 2000 mAh |
| Výdrž: | 10 hodin (při 50% hlasitosti) |



Manuál v elektronické podobě naleznete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU na něj kladené.

OBSAH BALENIA

Telefónny Bluetooth reproduktor
Nabíjací kábel micro USB
Audio kábel jack 3,5 mm
Návod na používanie

OPIS VÝROBKU

1. AUX vstup jack 3,5 mm
2. Nabíjací micro USB vstup
3. Mikrofón
4. Zníženie hlasitosti / Predchádzajúca skladba
5. Zapnutie / Vypnutie, Prehrávanie / Pozastavenie, Prijatie / Ukončenie / Odmietnutie hovoru, Posledné volané číslo
6. Zvýšenie hlasitosti / Ďalšia skladba

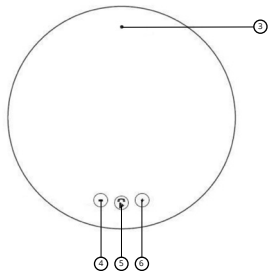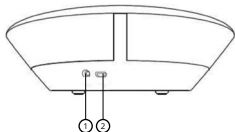

NABÍJANIE

Pred prvým použitím odporúčame reproduktor úplne nabiť pre maximalizáciu životnosti batérie. Úplné nabitie trvá približne 2 – 3 hodiny. Nízky stav batérie ohlásí akustický signál. Na nabíjanie batérie reproduktora pripojte dodávaný micro USB kábel do nabíjacieho portu (2) a pripojte k ľubovoľnému nabíjaciemu adaptéru (napätie 5 V a výstupný prúd minimálne 1 A) alebo do USB v PC. Priebeh nabíjania je signalizovaný červeno svietiacou LED pod tlačidlom (5), po úplnom nabití dióda svieti na modro. V priebehu nabíjania je reproduktor vypnutý a nemožno ho použiť na hovory a prehrávanie hudby.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Na zapnutie alebo vypnutie reproduktora stlačte tlačidlo (5) a podržte stlačené 3 sekundy.

Poznámka: Z dôvodu úspory energie sa reproduktor vypne po 5 minútach nečinnosti.

PRIPOJENIE K BLUETOOTH

1. Stlačte tlačidlo (5) a podržte stlačené 3 sekundy na zapnutie reproduktora. Reprodukter sa teraz nachádza v párovacom režime pre Bluetooth pripojenie. Párovací režim signalizuje blikanie prevádzkovej modrej LED v tlačidle (5).
2. Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení. V zozname dostupných zariadení potom zvolte „Niceboy VOICE CALL BT“.
3. Zariadenie sa pripojí k reproduktoru. Úspešné spárovanie ohlásí akustická výzva a prevádzková modrá LED v tlačidle (5) bliká v intervale 4 sekúnd.

TELEFÓNNE HOVORY

Na prijatie a následné ukončenie telefónneho hovoru stlačte tlačidlo (5). Dlhým stlačením rovnakého tlačidla prichádzajúci hovor odmietnete. Dvojitým stlačením tohto tlačidla vytočíte posledné volané číslo.

PREHRÁVANIE

Spustenie či pozastavenie skladby vykonáte krátkym stlačením tlačidla (5). Hlasitosť ovládajte krátkym stlačením tlačidiel (4) a (6). Dlhým stlačením rovnakých tlačidiel potom prechádzate na ďalšiu či predošlú skladbu.

AUX MÓD

1. Zasuňte priložený kábel jack 3,5 mm do audio vstupu (1) a reproduktor sa automaticky prepne do príslušného módu.
2. Na ovládanie prehrávanej hudby použite zariadenie, s ktorým ste reproduktor prepojili. Hlasitosť reproduktora môžete ovládať krátkym stlačením tlačidiel (4) a (6).

Poznámka: Mód AUX nie je vhodný na telefónne hovory. Volaného počujete, ale mikrofón reproduktora váš hlas nesníma.

PARAMETRE

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Verzia Bluetooth: | 5.0 |
| Podporované kodeky: | SBC |
| Bluetooth profily: | A2DP, AVRCP, HFP |
| Výkon: | 5 W |
| Vzdialenosť bluetooth prenosu: | 10 metrov |
| Efektívny dosah mikrofónu: | 5 metrov |
| Batéria: | Li-Ion 2 000 mAh |
| Výdrž: | 10 hodín (pri 50 % hlasitosti) |


Návod na používanie v elektronickej podobe nájdete na www.niceboy.eu v sekcii podpora. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sú naň kladené.

PACKAGE CONTENTS

Bluetooth phone loudspeaker
Micro USB charging cable
3.5 mm jack audio cable
Operating instructions

PRODUCT DESCRIPTION

1. 3.5 mm jack AUX input
2. Micro USB charging input
3. Microphone
4. Decrease volume / Previous song
5. Power on / off, Play / Pause, Answer / End / Reject call, Last dialed number
6. Increase volume / Next song

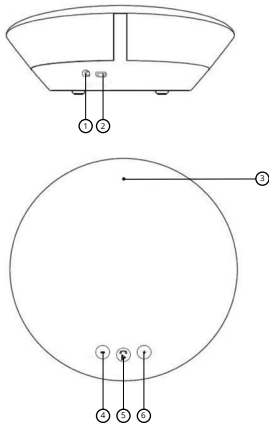

CHARGING

We recommend that you fully charge the speaker before using it for the first time to maximize battery life. It takes approximately 2-3 hours to fully charge. An acoustic signal will indicate a low battery. To charge the loudspeaker battery, connect the supplied micro USB cable to the charging port (2) and connect it to any charging adapter (5V voltage and at least 1A output current) or to a USB in a PC. The charging progress is signalled by a red LED below the button (5); when the battery is fully charged, the LED turns blue. During charging, the loudspeaker is switched off and cannot be used for calls and music playback.

POWER ON / OFF

To turn the loudspeaker on or off, press and hold the button (5) for 3 seconds.

Note: To save power, the speaker turns off after 5 minutes of inactivity.

CONNECTING TO BLUETOOTH

1. Press the button (5) for 3 seconds to turn the loudspeaker on. The loudspeaker is now in pairing mode for Bluetooth connectivity. Pairing mode is signalled by flashing of the blue operating LED inside the button (5).
2. Activate Bluetooth on your device. Then select „Niceboy VOICE CALL BT“ in the list of available devices.
3. The device will connect to the loudspeaker. Successful pairing is announced by an acoustic prompt and the blue operating LED inside the button (5) will start flashing in 4-second intervals.

PHONE CALLS

To answer and then end the phone call, press the button (5). Press and hold the same button to reject an incoming call. Press this button twice to dial the last number dialled.

PLAYBACK

To start or pause a track, briefly press the button (5). To control the volume, briefly press buttons (4) and (6). Press and hold these buttons to skip to the next or previous track.

AUX MODE

1. Insert the included 3.5mm jack cable into the audio input (1) and the loudspeaker will automatically switch to the appropriate mode.
2. Use the device to which you have connected the loudspeaker to control the music being played.
To control the volume of the loudspeaker, briefly press buttons (4) and (6).

Note: AUX mode is not suitable for phone calls. You will hear the caller, but the loudspeaker microphone will not pick up your voice.

PARAMETERS

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Bluetooth version: | 5.0 |
| Supported codecs: | SBC |
| Bluetooth profiles: | A2DP, AVRCP, HFP |
| Power output: | 5W |
| Bluetooth transmission distance: | 10 meters |
| Effective microphone range: | 5 meters |
| Battery: | Li-Ion 2000 mAh |
| Battery life: | 10 hours (at 50% volume) |


You can find this manual in electronic form at www.niceboy.eu in the support section.
This product complies with all the basic requirements of relevant EU directives.

PACKUNGSIHALT

Bluetooth-Telefonlautsprecher
Micro-USB-Ladekabel
Audiokabel 3,5 mm Buchse
Gebrauchsanweisung

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. AUX-Eingangsbuchse 3,5 mm
2. Micro-USB-Ladeeingang
3. Mikrofon
4. Lautstärke verringern/Vorheriger Titel
5. Ein-/Ausschalten, Wiedergabe/
Pause, Beantworten/Beenden/
Ablehnen des Anrufs, zuletzt
gewählte Nummer
6. Lautstärke erhöhen/
Nachfolgender Titel

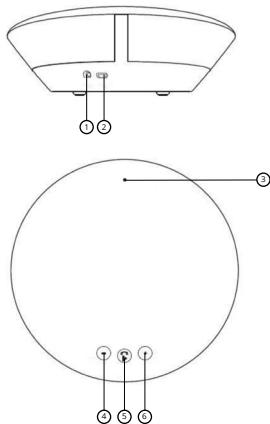

LADEN

Wir empfehlen, dass Sie den Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen, um die Akkulaufzeit zu maximieren. Das vollständige Aufladen dauert ca. 2-3 Stunden. Ein schwacher Akku wird durch ein akustisches Signal angezeigt. Um den Lautsprecherakku aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an den Ladeanschluss (2) an und verbinden Sie es mit einem beliebigen Ladeadapter (5-V-Spannung und mindestens 1-A-Ausgangsstrom) oder mit einem USB-Anschluss in einem PC. Der Ladevorgang wird durch eine rote LED unter der Taste (5) angezeigt. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet sie blau. Während des Ladevorgangs ist der Lautsprecher ausgeschaltet und kann nicht für Anrufe und Musikwiedergabe verwendet werden.

EIN-/AUSSCHALTEN

Zum Ein- und Ausschalten des Lautsprechers halten Sie die Taste (5) 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Um Energie zu sparen, schaltet sich der Lautsprecher nach 5 Minuten Inaktivität aus.

BLUETOOTH-ANSCHLUSS

1. Drücken Sie die Taste (5) 3 Sekunden lang, um den Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher befindet sich jetzt im Pairing-Modus für die Bluetooth-Verbindung. Der Pairing-Modus wird durch das Blinken der blauen Betriebs-LED in der Taste (5) signalisiert.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät. Wählen Sie dann „Niceboy VOICE CALL BT“ in der Liste der verfügbaren Geräte.
3. Das Gerät wird an den Lautsprecher angeschlossen. Ein erfolgreiches Pairing wird durch eine akustische Aufforderung signalisiert und die blaue Betriebs-LED in der Taste (5) blinkt im Abstand von 4 Sekunden.

ANRUF

Drücken Sie die Taste (5), um den Anruf anzunehmen und nachfolgend zu beenden. Halten Sie dieselbe Taste gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Drücken Sie diese Taste zweimal, um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen.

WIEDERGABE

Drücken Sie kurz die Taste (5), um einen Titel zu starten oder anzuhalten. Drücken Sie kurz die Tasten (4) und (6), um die Lautstärke zu regeln. Halten Sie dieselben Tasten gedrückt, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

AUX-MODUS

1. Stecken Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Buchsenkabel in den Audioeingang (1) und der Lautsprecher wechselt automatisch in den entsprechenden Modus.
2. Verwenden Sie das Gerät, an das Sie den Lautsprecher angeschlossen haben, um die abgespielte Musik zu steuern.
Drücken Sie kurz die Tasten (4) und (6), um die Lautstärke zu regeln.

Hinweis: Der AUX-Modus ist nicht für Telefonanrufe geeignet. Sie hören den angerufenen Teilnehmer, aber das Lautsprechermikrofon nimmt Ihre Stimme nicht auf.

PARAMETER

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Bluetooth-Version: | 5.0 |
| Unterstützte Codecs: | SBC |
| Bluetooth-Profile: | A2DP, AVRCP, HFP |
| Leistung: | 5 W |
| Bluetooth-Übertragungsentfernung: | 10 Meter |
| Effektive Mikrofonreichweite: | 5 Meter |
| Akku: | Li-Ion 2000 mAh |
| Ausdauer: | 10 Stunden (bei 50% Volumen) |



Das Handbuch in elektronischer Form finden Sie unter www.niceboy.eu im Support-Bereich. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien.

A CSOMAG TARTALMA

Bluetooth hangszóró telefonhoz
 Micro-USB töltőkábel
 3,5 mm jack audio kábel
 Használati útmutató

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. AUX jack aljzat 3,5 mm
2. Micro-USB töltő aljzat
3. Mikrofon
4. Hangerő csökkentése / Előző szám
5. Bekapcsolás / kikapcsolás, Lejátszás / Szüneteltetés, Hívásfogadás / Befejezés / hívás elutasítása, utoljára hívott szám
6. Hangerő növelése / Következő szám

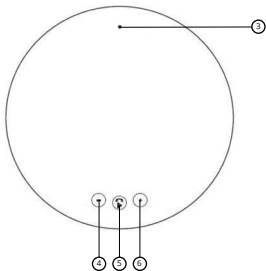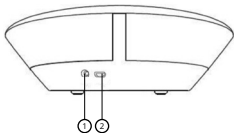

TÖLTÉS

A maximális akkumulátor élettartamért ajánlott az első használat előtt a hangszórót teljesen feltölteni. A teljes feltöltés időtartama kb. 2-3 óra. Az alacsony töltöttségi szintre hangjelzés figyelmeztet. A hangszóró akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassuk a mellékelt micro-USB kábelt a töltő aljzathoz (2), és egy tetszőleges töltőadapterhez (5 V feszültség és legalább 1 A kimenő áram) vagy a számítógép USB-jéhez! A töltés folyamatát egy piros LED jelzi az (5) gomb alatt, teljes feltöltés után a LED kéken világít. Töltés közben a hangszóró kikapcsol, nem használható telefonálásra és zenelejátszásra.

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

A hangszóró be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az (5) gombot 3 másodpercig!

Megjegyzés: Az energiatakarékosság érdekében a hangszóró 5 perc inaktivitás után kikapcsol.

BLUETOOTH-OS CSATLAKOZÁS

1. Nyomjuk meg az (5) gombot 3 másodpercig a hangszóró bekapcsolásához. A hangszóró párosítási üzemmódban van a Bluetooth-kapcsolat létrehozásához. A párosítás üzemmódot az (5) gombon lévő kék üzemjelző LED villogása jelzi.
2. Aktiváljuk eszközünkön a Bluetooth-t! Ezután válasszuk a „Niceboy VOICE CALL BT” lehetőséget az elérhető eszközök listáján!
3. A készülék csatlakozik a hangszóróhoz. A sikeres párosítást hangjelzés erősíti meg, valamint az (5) gombon lévő kék üzemjelző LED 4 másodpercenkénti villogása.

TELEFONÁLÁS

Telefonhívás fogadásához, illetve befejezéséhez nyomjuk meg az (5) gombot! Ugyanazt a gombot hosszan lenyomva elutasíthatjuk a bejövő hívást. Tartsuk a gombot hosszan lenyomva a bejövő hívás elutasításához!

ZENELEJÁTSZÁS

A zenelejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez nyomjuk meg röviden az (5) gombot! A hangerő a (4) és (6) gomb rövid megnyomásával szabályozható. A következő vagy az előző számra való ugráshoz nyomjuk meg hosszan ugyanazokat a gombokat!

AUX MÓD

1. Csatlakoztassuk a mellékelt 3,5 mm-es jack kábelt az audio bemenetbe (1), és a hangszóró automatikusan átvált a megfelelő üzemmódba.
2. A zenelejátszás a hangszóróhoz csatlakoztatott eszköztől vezérelhető. A hangszóró hangereje a (4) és (6) gomb rövid megnyomásával szabályozható.

Megjegyzés: Az AUX üzemmód nem alkalmas telefonálásra. A másik telefonáló hanga hallatszik, de a hangszóró mikrofonja nem veszi a mi hangunkat.

PARAMÉTEREK

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Bluetooth verziója: | 5.0 |
| Támogatott kodekek: | SBC |
| Bluetooth profilok: | A2DP, AVRCP, HFP |
| Teljesítmény: | 5 W |
| Bluetooth hatótávolsága: | 10 méter |
| A mikrofon hatótávolsága: | 5 méter |
| Akkumulátor: | Li-Ion 2000 mAh |
| Üzemidő: | 10 óra (50%-os hangerővel) |


A használati útmutató elektronikus változata a www.niceboy.eu honlapon, a támogatás menüpontban található. Jelen termék megfelel az EU irányelvek által támasztott minden alapvető követelménynek.

SADRŽAJI PAKETA

Zvučnik Bluetooth telefona
 Kabel za punjenje micro USB
 Audio kabel s priključkom od 3,5 mm
 Radne upute

OPIS PROIZVODA

1. Ulaz AUX s priključkom od 3,5 mm
2. Ulaz za punjenje micro USB
3. Mikrofon
4. Smanjenje jačine zvuka/Prethodna pjesma
5. Uključivanje/Isključivanje, Reprodukcija/Pauza, Odgovor/Završetak/Odbijanje poziva, Zadnji birani broj
6. Povećanje jačine zvuka/Sljedeće pjesma

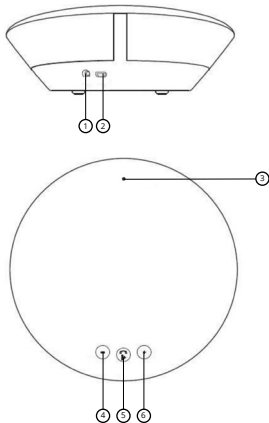

PUNJENJE

Preporučujemo da zvučnik do kraja napunite prije prve upotrebe da biste omogućili maksimalni vijek upotrebe baterije. Za punjenje je potrebno 2 – 3 sata. Zvučni signal označava ispražnjenu bateriju. Bateriju zvučnika napunite tako da isporučeni kabel micro USB priključite na priključak za punjenje (2) i spojite na neki adapter punjenja (napona od 5 V i najmanje izlazne struje od 1 A) ili na USB računala. Napredak punjenja označava crveno LED svjetlo ispod gumba (5); kada je baterija potpuno puna, LED svjetlo postaje plavo. Zvučnik je tijekom punjenja isključen i ne može se upotrebljavati za pozive i reprodukciju.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Zvučnik se uključuje ili isključuje tako da pritisnete i 3 sekunde držite gumb (5).

Napomena: radi uštede energije zvučnik se isključuje nakon 5 minuta neaktivnosti.

SPAJANJE NA BLUETOOTH

1. Pritisnite gumb (5) na 3 sekunde da biste uključili zvučnik. Zvučnik je sada u načinu uparivanja za Bluetooth povezivanje. Način uparivanja označava treperenje plavog radnog LED svjetla unutar gumba (5).
2. Uključite Bluetooth na uređaju. Zatim na popisu dostupnih uređaja odaberite „Niceboy VOICE CALL BT”.
3. Uređaj će se spojiti na zvučnik. Uspješno uparivanje označava se zvučnim signalom i plavo radno LED svjetlo u gumbu (5) počinje treperiti u intervalima od 4 sekunde.

TELEFONSKI POZIVI

Da biste odgovorili i zatim završili telefonski poziv pritisnite gumb (5). Isti gumb pritisnete i držite da biste odbili dolazni poziv. Taj gumb dva puta pritisnete da biste birali posljednji birani broj.

REPRODUKCIJA

Pjesmu pokrenite ili pauzirajte tako da kratko pritisnete gumb (5). Jačinom zvuka upravljajte tako da kratko pritisnete gumb (4) i (6). Te gumb pritisnete i zadržite da biste prešli na sljedeću ili prethodnu pjesmu.

NAČIN RADA AUX

1. Umetnite isporučeni kabel s priključkom od 3,5 mm u audio ulaz (1) i zvučnik će se automatski prebaciti na odgovarajući način rada.
2. Uređaj na koji ste spojili zvučnik upotrebjavajte za upravljanje glazbom koja se reproduira.

Jačinom zvuka zvučnika upravljajte tako da kratko pritisnete gumb (4) i (6).

Napomena: Način rada AUX nije prikladan za telefonske pozive. Čut ćete pozivatelja, no mikrofon zvučnika neće preuzeti vaš glas.

PARAMETRI

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Verzija Bluetooth: | 5.0 |
| Podržani kodeci: | SBC |
| Profil Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP |
| Izlazna snaga: | 5 W |
| Udaljenost Bluetooth prijenosa: | 10 metara |
| Stvarni raspon mikrofona: | 5 metara |
| Baterija: | litij-ionska od 2000 mAh |
| Vijek trajanja baterije: | 10 sati (pri jačini zvuka od 50 %) |



Ovaj priručnik u elektroničkom obliku možete pronaći na www.niceboy.eu u dijelu podrške. Ovaj je uređaj usklađen sa svim osnovnim zahtjevima odgovarajućih direktiva EU.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Głośnik Bluetooth do telefonu
Kabel micro USB do ładowania
Kabel audio jack 3,5 mm
Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU

1. Wejście AUX jack 3,5 mm
2. Wejście micro USB do ładowania
3. Mikrofon
4. Ściszenie / poprzedni utwór
5. Włączanie / wyłączenie, odtwarzanie / zatrzymanie odtwarzania, przyjęcie / zakończenie / odrzucenie rozmowy, ostatnio wywołany numer
6. Zgłośnienie / następny utwór

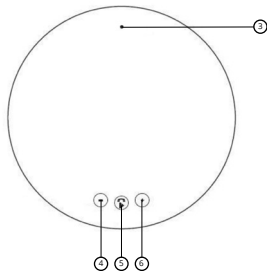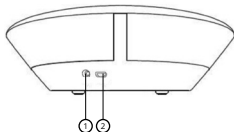

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem zalecamy całkowite naładowanie głośnika, co zapewni maksymalną żywotność baterii. Całkowite naładowanie trwa około 2-3 godzin. Niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany dźwiękiem. W celu naładowania baterii głośnika należy podłączyć zawarty w zestawie kabel micro USB do portu ładowania (2) oraz do dowolnej ładowarki (o napięciu 5 V i natężeniu prądu wyjściowego co najmniej 1 A) bądź portu USB w komputerze. Ładowanie sygnalizuje dioda LED świecąca na czerwono poniżej przycisku (5), po całkowitym naładowaniu dioda świeci się na niebiesko. Podczas ładowania głośnik jest wyłączony i nie można go użyć do rozmów ani odtwarzania muzyki.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

W celu włączenia lub wyłączenia głośnika należy nacisnąć przycisk (5) i przytrzymać przez 3 sekundy.

Uwaga: Ze względu na oszczędność energii głośnik się wyłącza po 5 minutach bezczynności.

PODŁĄCZANIE DO SIECI BLUETOOTH

1. Naciśnij przycisk (5) i przytrzymaj przez 3 sekundy do momentu włączenia głośnika. Teraz głośnik znajduje się w trybie parowania umożliwiającym podłączenie do sieci Bluetooth. Tryb parowania sygnalizuje miganie niebieskiej diody LED trybu pracy w przycisku (5).
2. Aktywuj Bluetooth w urządzeniu. Na liście dostępnych urządzeń wybierz pozycję „Ni-ceboy VOICE CALL BT”.
3. Urządzenie zostanie podłączone do głośnika. Prawidłowe sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem, a niebieska dioda LED dioda trybu pracy w przycisku (5) miga w odstępach 4-sekundowych.

ROZMOWY TELEFONICZNE

W celu przyjęcia, a następnie zakończenia rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk (5). Długim naciśnięciem tego przycisku można odrzucić rozmowę. Dwukrotne naciśnięcie przycisku umożliwi ponowne wybranie ostatnio wywołanego numeru.

ODTWARZANIE

Uruchomienie odtwarzania muzyki lub zatrzymanie odtwarzania odbywa się krótkim naciśnięciem przycisku (5). Głośność reguluje się krótkim naciśnięciem przycisków (4) i (6). Długim naciśnięciem tych samych przycisków przechodzi się do następnego lub poprzedniego utworu.

TRYB AUX

1. Wsuń zawarty w zestawie kabel jack 3,5 mm do wejścia audio (1). Głośnik się automatycznie przełączy w odpowiedni tryb.
2. Do obsługi odtwarzania muzyki użyj urządzenia, z którym głośnik jest połączony. Głośność w głośniku reguluje się krótkim naciśnięciem przycisków (4) i (6).

Uwaga: Trybu AUX nie należy używać podczas rozmów telefonicznych. Głos rozmówcy jest słyszalny, ale mikrofon głośnika nie zbiera głosu użytkownika.

PARAMETRY

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Wersja Bluetooth: | 5.0 |
| Obsługiwane kodery-dekodery: | SBC |
| Profile Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP |
| Moc: | 5 W |
| Transmisja Bluetooth na odległość: | 10 metrów |
| Skuteczny zasięg mikrofonu: | 5 metrów |
| Bateria: | Li-Ion 2000 mAh |
| Czas pracy: | 10 godzin (przy 50% głośności) |

Instrukcja w postaci elektronicznej znajduje się na stronie www.niceboy.eu w sekcji wsparcia. Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE odnoszące się do produktu.

VSEBINA PAKETA

Zvočnik Bluetooth za telefon


Polnilni kabel mikro USB

Zvočni kabel, jack 3,5 mm

Navodila za uporabo

OPIS IZDELKA

1. AUX-vhod – jack 3,5 mm
2. Vhod za polnjenje mikro USB
3. Mikrofon
4. Znižanje glasnosti/prejšnja skladba
5. Vklop/izklop, predvajanje/premor, sprejem/zaključek/zavrnitev klica, zadnja klicana številka
6. Zvišanje glasnosti/naslednja skladba

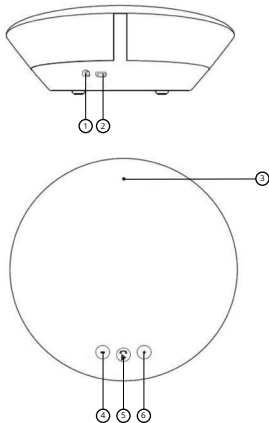

POLNENJE

Priporočamo, da pred prvo uporabo zvočnik popolnoma napolnite, saj boste tako podaljšali življenjsko dobo baterije. Popolno polnjenje traja približno 2–3 ure. Zvočni signal opozarja, da je baterija skoraj prazna. Če želite napolniti baterijo zvočnika, priloženi kabel mikro USB priključite v polnilna vrata (2) in kateri koli polnilni adapter (napetost 5 V in izhodni tok najmanj 1 A) ali USB-vhod računalnika. Na potek polnjenja opozarja rdeča LED-lučka pod gumbom (5); ko je baterija povsem napolnjena, LED-lučka zasveti modro. Med polnjenjem je zvočnik izklopljen in ga ni možno uporabljati za klice in predvajanje glasbe.

VKLOP/IZKLOP

Če želite vklopiti ali izklopiti zvočnik, pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb (5).

Opomba: Zaradi varčevanja z energijo se zvočnik po 5 minutah nedeljavnosti izklopi.

POVEZOVANJE PREK FUNKCIJE BLUETOOTH

1. Če želite vklopiti zvočnik, pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb (5). Zvočnik je zdaj v načinu seznanjanja za povezljivost Bluetooth. Na način seznanjanja opozarja utripajoča modra LED-lučka v gumbu (5).
2. Na napravi vklopite funkcijo Bluetooth. Nato na seznamu razpoložljivih naprav izberite „Niceboy VOICE CALL BT“.
3. Naprava se bo povezala z zvočnikom. Na uspešno seznanitev vas opozori zvočni signal, modra LED-lučka v gumbu (5) pa začne utripati v 4-sekundnih intervalih.

TELEFONSKI KLICI

Če želite sprejeti in nato zaključiti telefonski klic, pritisnite gumb (5). Pritisnite in pridržite isti gumb, da zavrete dohodni klic. Dvakrat pritisnite ta gumb, da pokličete zadnjo klicano številko.

PREDVAJANJE

Za začetek ali zaustavitev predvajanja skladbe kratko pritisnite gumb (5). Za nastavitev glasnosti kratko pritisnite gumba (4) in (6). Pritisnite in pridržite ta gumba, da preskočite na naslednjo ali se vrnete na prejšnjo skladbo.

NAČIN AUX

1. V zvočni vhod (1) vtaknite priloženi kabel (jack 3,5 mm) in zvočnik bo samodejno preklopil v ustrežni način.
2. Predvajano glasbo upravljajte prek naprave, na katero ste priključili zvočnik.
Za nastavitev glasnosti zvočnika kratko pritisnite gumba (4) in (6).

Opomba: Način AUX ni primeren za telefonske klice. Slišali boste klicatelja, vendar zvočnik ne bo zaznal vašega mikrofona.

PARAMETRI

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Različica tehnologije Bluetooth: | 5.0 |
| Podprti kodeki: | SBC |
| Profil Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP |
| Izhodna moč: | 5 W |
| Doseg tehnologije Bluetooth: | 10 metrov |
| Dejanski doseg mikrofona: | 5 metrov |
| Baterija: | Li-Ion 2000 mAh |
| Življenjska doba baterije: | 10 ur (pri 50 % glasnosti) |



Ta priročnik v elektronski obliki najdete na spletni strani www.niceboy.eu v razdelku za podporo. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve ustreznih direktiv EU.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Difuzor Bluetooth pentru telefon
Cablul de încărcare micro USB
Cablul audio jack de 3,5 mm
Instrucțiuni de utilizare

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Intrare AUX jack de 3,5 mm
2. Intrare de încărcare micro USB
3. Microfon
4. Reducere volum / melodia anterioară
5. Pornire / oprire, Redare / Pauză, Răspuns / Terminare / Respingere apel, Ultimul număr apelat
6. Creșterea volum / melodia următoare

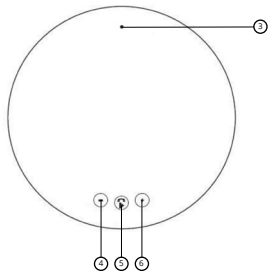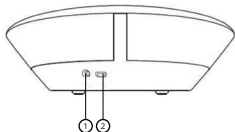

ÎNCĂRCAREA

Vă recomandăm să încărcați complet difuzorul înainte de a-l utiliza pentru prima dată, pentru a maximiza durata de viață a bateriei. Este nevoie de aproximativ 2-3 ore pentru a se încărca complet. Un semnal acustic va indica o baterie descărcată. Pentru a încărca bateria difuzorului, conectați cablul micro USB furnizat la portul de încărcare (2) și conectați-l la orice adaptor de încărcare (tensiune de 5V și cel puțin 1A curent de ieșire) sau la un port USB de pe un PC. Progresul de încărcare este semnalat de un LED roșu de sub butonul (5); când bateria este complet încărcată, LED-ul devine albastru. În timpul încărcării, difuzorul este oprit și nu poate fi utilizat pentru apeluri și redare muzică.

PORNIREA / OPRIREA

Pentru a porni sau a opri difuzorul, apăsați și țineți apăsat butonul (5) timp de 3 secunde.

Observație: Pentru a economisi energie, difuzorul se oprește după 5 minute de inactivitate.

CONECTAREA LA BLUETOOTH

1. Apăsați butonul (5) timp de 3 secunde pentru a porni difuzorul. Difuzorul este acum în modul de asociere pentru conectivitatea Bluetooth. Modul de asociere este semnalat prin aprinderea intermitentă a LED-ului albastru din interiorul butonului (5).
2. Activați Bluetooth-ul pe dispozitivul dvs. Apoi selectați „Niceboy VOICE CALL BT” din lista dispozitivelor disponibile.
3. Dispozitivul se va conecta la difuzor. Asocierea reușită este anunțată printr-un semnal acustic, iar LED-ul albastru din interiorul butonului (5) va începe să se aprindă intermitent în intervale de 4 secunde.

APELURI TELEFONICE

Pentru a răspunde și apoi a termina apelul telefonic, apăsați butonul (5). Apăsați și țineți apăsat același buton pentru a respinge un apel primit. Apăsați acest buton de două ori pentru a forma ultimul număr apelat.

REDAREA

Pentru a porni sau a întrerupe o piesă, apăsați scurt butonul (5). Pentru a controla volumul, apăsați scurt butoanele (4) și (6). Apăsați și țineți apăstate aceste butoane pentru a trece la piesa următoare sau la cea anterioară.

MOD AUX

1. Introduceți cablul jack de 3,5 mm inclus în intrarea audio (1), iar difuzorul va trece automat la modul corespunzător.
2. Utilizați dispozitivul la care ați conectat difuzorul pentru a controla muzica redată. Pentru a controla volumul difuzorului, apăsați scurt butoanele (4) și (6).

Observație: Modul AUX nu este potrivit pentru apeluri telefonice. Veți auzi apelantul, dar microfonul difuzorului nu vă va prelua vocea.

PARAMETRI

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Versiune Bluetooth: | 5.0 |
| Codecuri suportate: | SBC |
| Profiluri Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP |
| Putere de ieșire: | 5W |
| Distanța de transmisie Bluetooth: | 10 metri |
| Gama eficientă a microfonului: | 5 metri |
| Bateria: | Li-Ion 2000 mAh |
| Durată de viață a bateriei: | 10 ore (la 50% volum) |

Acest manual îl puteți găsi în format electronic la www.niceboy.eu în secțiunea de asistență. Acest produs respectă toate cerințele de bază ale directivelor UE relevante.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS **CE**   