

niceboy®

RAZE MINI

User Manual / Bluetooth Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL



SL

RU

OBSAH BALENÍ

Bluetooth reproduktor Niceboy RAZE mini
 Návod k obsluze
 USB kabel

POPIS VÝROBKU

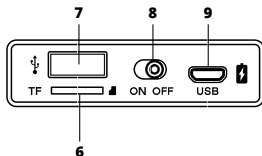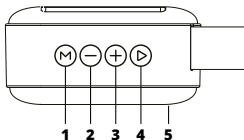

1. Přepínání módů
2. Předchozí/snížení hlasitosti
3. Další/zvýšení hlasitosti
4. Přehrávání/pozastavení/ladění stanic/přijmutí a ukončení hovoru
5. LED dioda/Mikrofon
6. Slot pro MicroSD
7. USB port
8. Tlačítko zapnutí/vypnutí
9. Nabíjecí microUSB port

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Reproduktor zapnete a vypnete pomocí tlačítka 8. Mezi jednotlivými módy se přepínáte pomocí tlačítka 1 (signalizace zvukovým upozorněním). Dlouhým zmáčknutím tlačítek 2 a 3 nastavujete hlasitost (ve všech módech) a krátkým zmáčknutím přecházíte mezi jednotlivými skladbami (v módu Bluetooth, USB a MicroSD). Krátkým zmáčknutím tlačítka 4 spustíte či pozastavíte přehrávání (v módu Bluetooth, USB a MicroSD).

Příchozí hovor přijmete tlačítkem 4 a stejným tlačítkem hovor ukončíte. 2x rychlé zmáčknutí tlačítka 4 vytočí poslední volané číslo.

MÓD BLUETOOTH PŘIPOJENÍ

1. V párovacím režimu bliká modrá LED dioda (5) a reproduktor vydá zvuk párování
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení a v seznamu dostupných zařízení pak zvolte „RAZE mini“
3. Po úspěšném spárování se ozve akustický signál a LED dioda svítí modře
4. Ovládání hlasitosti a změny skladeb je možné i přes mobilní telefon nebo pomocí tlačítek na reproduktoru

MÓD FM RÁDIA

1. Do nabíjecího USB portu (9) zasuňte dodaný USB kabel, který slouží jako anténa a přejděte do módu FM rádia
2. Zmáčknutím tlačítka pro ladění (4) se spustí automatické ladění stanic (modrá LED dioda bliká rychle)
3. Po naladění stanic (modrá LED dioda bliká pomalu) je možné přepínat mezi stanicemi (krátký stisk tlačítek 2 a 3)

MÓD PŘEHŘÁVÁNÍ PŘES USB A MICROSD KARTY

Po vložení paměťové karty (6) či zasunutí USB flash disku (7) se reproduktor automaticky přepne do příslušného módu a začne přehrávat hudbu. Případně přepněte do požadovaného režimu pomocí tlačítka pro přepínání módů (1).

NABÍJENÍ

Na nízký stav baterie Vás reproduktor upozorní akustickým signálem. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný USB kabel do nabíjecího portu (9) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován červenou LED diodou (5), po úplném nabití (2 – 3 hodiny) červená dioda přestane svítit.

Před prvním použitím reproduktoru jej doporučujeme plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie.

PARAMETRY



Bluetooth:	4.2
Vzdálenost přenosu:	až 10 m
Výkon:	5W
Citlivost:	≥ 95 dB
Frekvence:	280 Hz – 16 kHz
Rozměry a hmotnost:	92 x 92 x 46 mm, 190 g

SK

OBSAH BALENIA

Bluetooth reproduktor Niceboy RAZE mini
Návod na obsluhu
MicroUSB kábel

POPIS VÝROBKU

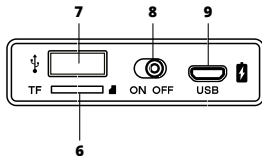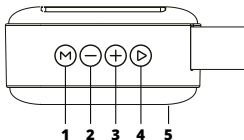

1. Prepínanie režimov
2. Predchádzajúca skladba/zníženie hlasitosti
3. Ďalšia skladba/zvýšenie hlasitosti
4. Prehrávanie/pozastavenie/ladenie staníc/prijatie a ukončenie hovoru
5. LED dióda/mikrofón
6. Slot na microSD kartu
7. USB port
8. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
9. Nabíjací microUSB port

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Reproduktor zapnete a vypnete pomocou tlačidla 8. Medzi jednotlivými režimami prepínate pomocou tlačidla 1 (signalizácia zvukovým upozornením). Dlhým stlačením tlačidiel 2 a 3 nastavujete hlasitosť (vo všetkých režimoch) a krátkym stlačením prechádzate medzi jednotlivými skladbami (v režime Bluetooth, USB a MicroSD) alebo rozhlasovými stanicami (v režime FM rádia). Krátkym stlačením tlačidla 4 spustíte či pozastavíte prehrávanie (v režime Bluetooth, USB a MicroSD).

REŽIM BLUETOOTH PRIPOJENIA

1. V spárovacom režime bliká modrá LED dióda (5) a reproduktor vydá zvuk spárovania.
2. Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení a v zozname dostupných zariadení potom zvolte „RAZE mini“.
3. Po úspešnom spárovaní sa ozve akustický signál a LED dióda svieti modro.
4. Ovládanie hlasitosti a zmeny skladieb je možné aj cez mobilný telefón alebo pomocou tlačidiel na reproduktore.

REŽIM FM RÁDIA

1. Do nabíjacieho USB portu (9) zasuňte dodaný USB kábel, ktorý slúži ako anténa a prejdite do režimu FM rádia.
2. Stlačením tlačidla na ladenie (4) sa spustí automatické ladenie staníc (modrá LED dióda bliká rýchlo).
3. Po naladení staníc (modrá LED dióda bliká pomaly) je možné prepínať medzi stanicami (krátke stlačenie tlačidiel 2 a 3).

REŽIM PREHRÁVANIA CEZ USB A MICROSD KARTY

Po vložení pamäťovej karty (6) alebo zasunutí USB flash disku (7) sa reproduktor automaticky prepne do príslušného režimu a začne prehrávať hudbu. Prípadne prepnite do požadovaného režimu pomocou tlačidla na prepínanie režimov (1).

TELEFÓNNE HOVORY

Prichádzajúci hovor prijmete tlačidlom 4 a rovnakým tlačidlom hovor ukončíte. Dvojité rýchle stlačenie tlačidla 4 vytočí posledné volané číslo.

NABÍJANIE

Na nízky stav batérie vás reproduktor upozorní akustickým signálom. Na nabíjanie batérie reproduktora pripojte dodávaný USB kábel do nabíjacieho portu (9) a pripojte k ľubovoľnému nabíjaciemu adaptéru (napätie 5 V) alebo do USB v PC. Priebeh nabíjania je signalizovaný červenou LED diódou (5), po úplnom nabití (2 – 3 hodiny) červená dióda prestane svietiť.

Pred prvým použitím reproduktora ho odporúčame plne nabiť na maximalizáciu životnosti batérie.



PARAMETRE

Bluetooth:	4.2
Vzdialenosť prenosu:	až 10 m
Výkon:	5 W
Citlivosť:	≥ 95 dB
Frekvencia:	280 Hz – 16 kHz
Rozmery a hmotnosť:	92 × 92 × 46 mm, 190 g

PACKAGE CONTENTS

Bluetooth speaker Niceboy RAZE mini
Operating Instructions
MicroUSB cable

PRODUCT DESCRIPTION

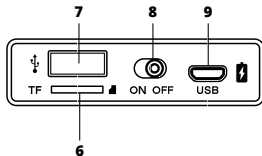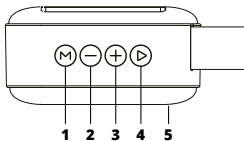

1. Selection of modes
2. Previous track/volume down
3. Next track/volume up
4. Playback/pause/tuning/answering & termination of a call
5. LED/microphone
6. MicroSD card slot
7. USB port
8. On/Off button
9. Charging microUSB port

BASIC OPERATION

You will turn on/off the speaker with the button 8. Use the button 1 to change over between individual modes (indication by beeping). Long press the buttons 2 and 3 to adjust volume (in all modes); by pressing them shortly you will scroll through the individual tracks (in Bluetooth, USB and MicroSD modes) or broadcasting stations (in FM radio mode). By shortly pressing the button 4 you will pause or resume playback (in Bluetooth, USB and MicroSD modes).

BLUETOOTH CONNECTION MODE

1. Blue LED (5) flashes and the speaker indicates pairing by beeping in the pairing mode.
2. Activate Bluetooth on your device and select "RAZE mini" from the list of available devices.
3. A beep is heard and the LED lights blue after successful pairing.
4. You can also control volume and change over the tracks from your mobile phone of with buttons on the speaker.

FM RADIO MODE

1. Insert the supplied USB cable into the charging USB port (9) (the cable acts as antenna) and change over to the FM Radio mode.
2. Press the tune button (4) to start automatic searching for broadcasting stations (blue LED is flashing quickly).
3. Once the stations are tuned up (blue LED flashing slowly) you can change over between them (pressing shortly buttons 2 and 3).

PLAYBACK MODE VIA USB AND MICROSD CARD

Insertion of the memory card (6) or of USB flash disk (7) will result in automatic activation of the respective mode on the speaker, which will start playing music. You may also activate the desirable mode with the mode selection button (1).

TELEPHONE CALLS

Answer an incoming call with the button 4 and terminate it with the same button. Double press quickly the button 4 to dial the last called number.

CHARGING

The speaker will remind you of low state of its battery by beeping. To charge the speaker battery, connect the supplied USB cable to the charging port (9) on one end and to any charging adapter (5V) or to USB on your PC on the other. Charging in progress is indicated by the red LED, which turns off after the battery is fully charged (2-3 hours).

Our recommendation is to fully charge the speaker before you use it for the first time. This will maximize the battery life.



PARAMETERS

Bluetooth:	4.2
Transmission distance:	up to 10 m
Power rating:	5W
Sensitivity:	≥ 95 dB
Frequency:	280 Hz – 16 kHz
Dimensions and weight:	92 x 92 x 46 mm, 190 g

INHALT DER PACKUNG

Bluetooth Lautsprecher Niceboy RAZE mini
Bedienungsanleitung
Micro-USB-Kabel

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

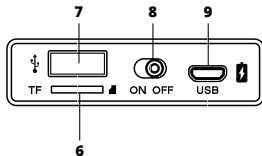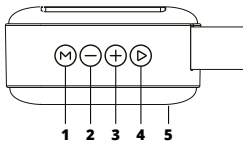

1. Umschalten der Modi
2. Vorhergehendes Lied / Leiser
3. Nächstes Lied / Lauter
4. Abspielen / Anhalten / Sender einstellen / Gespräch annehmen und beenden
5. LED-Diode / Mikrophon
6. Slot für die Micro-SD-Karte
7. USB-Port
8. Taste ein/aus
9. Micro-USB-Ladeport

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Den Lautsprecher schalten Sie mit Hilfe der Taste 8 ein und aus. Zwischen den einzelnen Modi schalten Sie mit Hilfe der Taste 1 um (wird durch ein akustisches Signal angezeigt). Durch langes Drücken der Tasten 2 und 3 stellen Sie die Lautstärke ein (in allen Modi) und durch kurzes Drücken wechseln Sie zwischen den einzelnen Liedern/Stücken (im Modus Bluetooth, USB und Micro-SD) oder den Rundfunksendern (im Modus UKW-Rundfunk). Durch kurzes Drücken der Taste 4 starten oder stoppen Sie die Wiedergabe (im Modus Bluetooth, USB und Micro-SD).

MODUS BLUETOOTH-ANSCHLUSS

1. Im Pairing-Modus blinkt die blaue LED-Diode (5) und aus dem Lautsprecher ertönt ein akustisches Signal für das Pairing.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie im Verzeichnis der verfügbaren Geräte „RAZE mini“ aus.
3. Nach dem erfolgreichen Pairing ertönt ein akustisches Signal und die LED-Diode leuchtet blau.
4. Die Steuerung der Lautstärke und der Wechsel zwischen den Stücken sind sowohl über das Handy als auch mit Hilfe der Tasten am Lautsprecher möglich.

MODUS UKW-RUNDFUNK

1. Stecken Sie das gelieferte USB-Kabel, das als Antenne dient, in den USB-Ladeport (9) und gehen Sie in den Modus UKW-Rundfunk über.
2. Durch Drücken der Taste für das Einstellen (4) wird das automatische Einstellen des Senders gestartet (die blaue LED-Diode blinkt schnell).
3. Nach dem Einstellen der Sender (die blaue LED-Diode blinkt langsam) ist es möglich, zwischen den Sendern umzuschalten (kurzes Drücken der Tasten 2 und 3).

MODUS FÜR DAS ABSPIELEN ÜBER USB UND MICRO-SD-KARTE

Nach dem Einlegen der Speicherkarte (6) oder dem Einstecken des USB-Sticks (7) schaltet der Lautsprecher automatisch in den entsprechenden Modus um und beginnt die Musik abzuspielen, ggf. schalten Sie mit Hilfe der Taste für das Umschalten der Modi in den gewünschten Modus um (1).

TELEFONATE

Ein eingehendes Gespräch nehmen Sie mit der Taste 4 an, und mit der gleichen Taste beenden Sie das Gespräch. Durch zweifaches schnelles Drücken der Taste 4 wird die zuletzt angerufene Nummer gewählt.

LADEN

Auf einen niedrigen Batteriestand weist Ihr Lautsprecher Sie durch ein akustisches Signal hin. Für das Laden des Akkus des Lautsprechers das gelieferte USB-Kabel in den Ladeport (9) stecken und an einen beliebigen Ladeadapter (Spannung 5 V) oder in den USB-Eingang am PC anschließen. Der Ladeverlauf wird durch die rote LED-Diode (5) angezeigt, nach dem vollständigen Laden (2 – 3 Stunden) geht die rote Diode aus.

Wir empfehlen, den Lautsprecher vor seiner ersten Verwendung vollständig zu laden, um die maximale Lebensdauer des Akkus zu erreichen.



PARAMETER

Bluetooth:	4.2
Übertragungsentfernung:	bis 10 m
Leistung:	5W
Sensibilität:	≥ 95 dB
Frequenz:	280 Hz – 16 kHz
Maße und Gewicht:	92 x 92 x 46 mm, 190 g

CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy RAZE mini Bluetooth reproduktor
 Használati utasítás
 MicroUSB kábel

TERMÉKLEÍRÁS

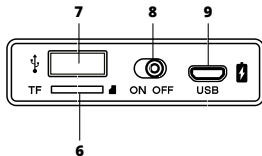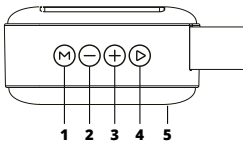

1. Funkció kapcsoló
2. Előző felvétel / Lehalkítás
3. Következő felvétel / felhangosítás
4. Lejátszás/megállítás/állomás keresés/hívás fogadása, illetve befejezése
5. LED dióda/mikrofon
6. MicroSD kártya bemenet
7. USB port
8. Ki-/bekapcsoló
9. Micro USB töltő port

ALAPVEZÉRLÉS

A hangszórót a 8-as gomb segítségével lehet ki-bekapcsolni. Az egyes funkciók között az 1-es gombbal lehet válogatni (figyelmeztető hangjelzés). A 2-es és 3-as gombokat hosszan lenyomva a hangerőt szabályozzuk (minden módban), röviden lenyomva az egyes felvételek között léptetünk (Bluetooth, USB és MicroSD módokban). A 4-es gomb rövid lenyomásával elindítjuk, illetve megállítjuk a lejátszást (Bluetooth, USB és MicroSD módokban).

BLUETOOTH MÓD

1. Párkereső módban villog a kék LED dióda (5), a hangszóró jelzi a párosítást.
2. Aktiválja berendezésén a Bluetooth-t, az elérhető berendezések közül válassza a „RAZE mini”-t-
3. Sikeres párosítás esetén hangjelzés hallatszik és amLED dióda kéken világít.
4. Hangerő szabályzás, illetve felvétel választása mobilról is történhet, vagy a hangszóró nyomógombjai segítségével.

FM RÁDIÓ MÓD

1. Csatolja a 9-es USB töltőcsatlakozóhoz a tartozékokban szereplő USB kábelt, amely antennaként szolgál, és kapcsoljon FM rádió módba.
2. Nyomja meg a 4-es hangoló gombot, automatikusan indul az állomáskeresés (gyorsan villog a kék LED dióda).
3. Az állomások behangolása után (lassan villog a kék LED dióda) válogathat azok között (a 2-es és 3-as gombok rövid lenyomásával).

LEJÁTSZÁS USB-ről ÉS MicroSD KÁRTYÁRÓL

Memóriakártya (6), illetve USB flash disc (7) csatlakoztatása után a hangszóró automatikusan átkapcsol a megfelelő módba és kezdi lejátszani a zeneszámokat. Szükség esetén kapcsoljon a megfelelő módba a funkcióváltó 1-es gombbal.

TELEFONBESZÉLGETÉS

Az érkező hívásokat a 4-es gombbal fogadja és azzal is fejezi be. A 4-es gomb kétszeri lenyomásával gyors egymásutánban tárcsázza az utoljára hívott számot.

FELTÖLTÉS

Az akku alacsony feszültségére a hangszóró hangjelzéssel figyelmeztet. Az akku feltöltéséhez csatolja a 9-es töltőcsatlakozóhoz a tartozékban található USB kábelt, majd kapcsolja össze tetszőleges töltő adapterrel (5V feszültségű), illetve a PC USB csatlakozójával. A töltést pirosan világító LED dióda (5) jelzi, feltöltött állapotban (2-3 óra után) a piros dióda kialszik.

Első használat előtt javasoljuk az akku élettartamának maximalizációja érdekében teljesen feltölteni azt.



PARAMÉTEREK

Bluetooth:	4.2
Átviteli távolság:	10 m -ig
Teljesítmény:	5W
Érzékenység:	≥ 95 dB
Frekvencia:	280 Hz – 16 kHz
Méretei és súlya:	92 x 92 x 46 mm, 190 g

SADRŽAJ PAKOVANJA

Bluetooth zvučnik Niceboy RAZE mini
 Upute za uporabu
 MicroUSB kabel

OPIS PROIZVODA

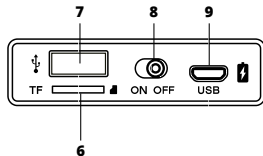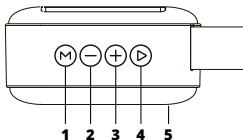

1. Prebacivanje moda
2. Prethodna pjesma/smanjenje glasnoće
3. Slijedeća pjesma/povećanje glasnoće
4. Reprodukcija/pauza/namještanje radio stanica/prijem i završetak govora
5. LED dioda/mikrofon
6. Utor za MicroSD kartu
7. USB priključak
8. Tipka za uključivanje/isključivanje
9. MicroUSB priključak za punjenje

OSNOVNO UPRAVLJANJE

Zvučnik uključujete i isključujete pomoću tipke 8. Između pojedinačnih funkcija možete birati pomoću tipke 1 (signalizacija pomoću zvučnog upozorenja). Dugim pritiskom tipki 2 i 3 podešavate glasnoću (kod svih funkcija tj. modova), a kratkim pritiskom prebacujete pjesme (u modu Bluetooth, USB i MicroSD) ili radio stanice (u modu FM radija). Kratkim pritiskom tipke 4 započinjete ili zaustavljate puštanje pjesmi (u modu Bluetooth, USB a MicroSD).

MOD BLUETOOTH PRIKLJUČIVANJE

1. U režimu za uparivanje bljeska plava LED dioda (5), a zvučnik emitira zvuk uparivanja.
2. Aktivirajte Bluetooth na svom uređaju i na popisu dostupnih uređaja odaberite „RAZE mini“.
3. Nakon uspješnog uparivanja će se oglasiti zvučni signal i LED dioda će svijetliti plavo.
4. Kontrola glasnoće i promjena pjesama je moguća i putem mobilnog telefona ili pomoću tipke na zvučniku.

MOD FM RADIA

1. U USB utor za punjenje (9) priključite isporučeni USB kabel, koji služi kao antena i uključite mod FM radio.
2. Pritiskom tipke za podešavanje (4) će započeti automatsko podešavanje stanica (plava LED brzo bljeska).
3. Nakon podešavanja stanica (plava LED bljeska polako), možete prebacivati stanice (kratki pritisak tipki 2 i 3).

REPRODUKCIJA PUTEM USB I MICROSD KARTICA

Nakon umetanja memorijske kartice (6) ili umetanja USB flash diska (7), zvučnik se automatski prebacuje na odgovarajući mod i počinje svirati glazba. Alternativno, prebacite se u željeni mod pomoću tipke (1).

TELEFONSKI RAZGOVORI

Kako biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite tipku 4, poziv prekidate istom tipkom. Za brzo biranje zadnjeg biranog broja dvaput pritisnite tipku 4.

PUNJENJE

Na nisku razinu napunjenosti baterije upozorava vas zvučnik zvučnim signalom. Da biste napunili bateriju zvučnika, spojite isporučeni USB kabel u priključak za punjenje (9) i spojite se na bilo koji adapter za punjenje (5V) ili pomoću USB-a na računalo. Proces punjenja signalizira crvena LED dioda (5), nakon potpunog punjenja (2-3 sata) crvena dioda prestaje svijetliti.

Prije prvog korištenja zvučnika, preporučujemo vam da ga potpuno napunite, kako biste maksimalno povećali trajanje baterije.



PARAMETRI

Bluetooth:	4.2
Udaljenost prijenosa:	do 10 m
Snaga:	5W
Osjetljivost:	≥ 95 dB
Frekvencije:	280 Hz – 16 kHz
Dimenzije i težina:	92 x 92 x 46 mm, 190 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Bluetooth głośnik Niceboy RAZE mini
Instrukcja obsługi
MicroUSB kabel

OPIS PRODUKTU

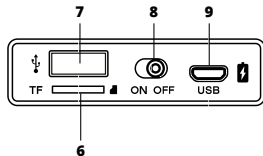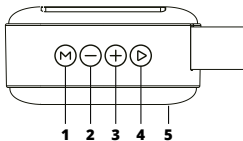

1. Przełączanie trybów
2. Poprzedni utwór/obniżenie głośności
3. Następny utwór/podwyższenie głośności
4. Odtwarzanie/pauza/wyszukiwanie stacji /przyjęcie i zakończenie rozmowy
5. LED dioda/mikrofon
6. Gniazdo dla karty MicroSD
7. Port USB
8. Przycisk włączania/wyłączania
9. Port do ładowania microUSB

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Przełączanie między trybami odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku 1 (powiadomienie dźwiękowe). Długim naciśnięciem przycisków 2 i 3 reguluje się głośność (we wszystkich trybach), a poprzez krótkie naciśnięcie przełącza się między poszczególnymi utworami (w trybie Bluetooth, USB i MicroSD) lub stacjami radiowymi (w trybie radio FM). Krótkie naciśnięcie przycisku 4 powoduje rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania (w trybie Bluetooth, USB i MicroSD).

TRYB POŁĄCZENIE BLUETOOTH

1. W trybie parowania miga niebieska dioda LED (5) i głośnik wyda dźwięk parowania.
2. Uaktywnij Bluetooth na swoim urządzeniu a z listy dostępnych urządzeń wybierz następnie „RAZE mini”.
3. Po pomyślnym sparowaniu zostanie wydany sygnał dźwiękowy, a dioda LED świeci się na niebiesko.
4. Obsługa głośności i zmiany utworów możliwa jest również za pośrednictwem telefonu komórkowego lub za pomocą przycisków na głośniku.

TRYB FM RADIO

1. Do portu do ładowania USB (9) wsunąć dostarczony kabel USB, który służy jako antena, i przejść do trybu radio FM.
2. Poprzez naciśnięcie przycisku wyszukiwania (4) rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji (niebieska dioda LED miga szybko).
3. Po wyszukaniu stacji (niebieska dioda LED miga powoli) można przełączać między stacjami (krótkie naciśnięcie przycisków 2 i 3).

TRYB ODTWARZANIA PRZEZ USB I KARTY MICROSD

Po włożeniu karty pamięci (6) lub wsunięciu pendrive USB (7), głośnik automatycznie przełącza się na odpowiedni tryb i rozpoczyna się odtwarzanie muzyki. Alternatywnie można przejść na żądany tryb poprzez przycisk zmiany trybu (1).

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Przychodzące połączenia telefoniczne przyjmuje się poprzez naciśnięcie przycisku 4, i ten sam przycisk kończy połączenie telefoniczne. Podwójne szybkie naciśnięcie przycisku 4 spowoduje ponowne wybranie numeru ostatniego połączenia telefonicznego.

ŁADOWANIE

Niski stan baterii zostanie zasygnalizowany przez głośnik za pomocą sygnału dźwiękowego. Aby naładować baterię głośnika, należy podłączyć dostarczony kabel USB do portu do ładowania (9) i podłączyć do dowolnego zasilacza (napięcie 5V) lub do USB w komputerze. Proces ładowania jest sygnalizowany przez czerwoną diodę LED (5), po całkowitym naładowaniu (2-3 godziny), czerwona dioda LED przestaje świecić.

Przed pierwszym użyciem głośnika zaleca się pełne naładowanie, aby zmaksymalizować żywotność baterii.

PARAMETRY



Bluetooth:	4.2
Odległość transmisji:	aż 10 m
Moc:	5W
Czułość:	≥ 95 dB
Częstotliwość:	280 Hz – 16 kHz
Wymiary i waga:	92 x 92 x 46 mm, 190 g

SL

PAKET VSEBUJE

Bluetooth zvočnik Niceboy RAZE mini
Navodila za uporabo
MicroUSB kabel

OPIS IZDELKA

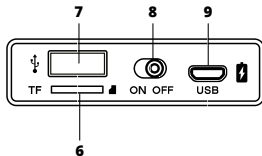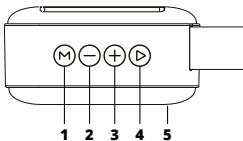

1. Preklapljanje načinov
2. Prejšnja skladba/znižanje glasnosti
3. Naslednja skladba/povišanje glasnosti
4. Predvajanje/pavza/iskanje postaj/sprejem in konec klica
5. LED dioda/mikrofon
6. Reža za MicroSD kartico
7. USB vhod
8. Tipka vklop/izklop
9. Polnilni microUSB vhod

OSNOVNO UPRAVLJANJE

Zvočnik vklopite in izklopite s pomočjo tipke 8. Med posameznimi načini preklaplajte s pomočjo tipke 1 (signalizacija zvočnim opozorilom). Z dolgim pritiskom na tipki 2 in 3 nastavljate glasnost (v vseh načinih), s kratkim pritiskom pa brskate med posameznimi skladbami (v načinu Bluetooth, USB in MicroSD) ali radijskimi postajami (v načinu FM radia). S kratkim pritiskom na tipko 4 predvajanje zaženete ali ustavite (v načinu Bluetooth, USB in MicroSD).

NAČIN BLUETOOTH POVEZAVE

1. V povezovalnem načinu utripa modra LED dioda (5) in zvočnik oddaja zvok povezovanja.
2. Aktivirajte Bluetooth na svoji napravi in na seznamu dostopnih naprav potem izberite „RAZE mini“.
3. Po uspešnem povezovanju se oglasi zvočni signal in LED dioda sveti modro.
4. Upravljanje glasnosti in spremembe skladb je možno tudi preko mobilnega telefona ali s pomočjo tipk na zvočniku.

NAČIN FM RADIA

1. V polnilni USB vhod (9) priključite priložen USB kabel, ki služi kot antena in preklopite v način FM radia.
2. S pritiskom na tipko za iskanje (4) se zažene avtomatsko iskanje postaj (modra LED dioda hitro utripa).
3. Po nastavitvi postaj (modra LED dioda utripa počasi) je možno med postajami preklapljati (kratek pritisk na tipki 2 in 3).

NAČIN PREDVAJANJA PREKO USB IN MICRO SD KARTICE

Po vstavitvi spominske kartice (6) ali priključitvi USB ključka (7) se zvočnik avtomatsko preklopi v ustrezni način in začne predvajati glasbo. V želen način ga lahko preklopite s pomočjo tipke za preklapljanje načinov (1).

TELEFONSKI KLICI

Dohodni klic sprejmete s tipko 4, z isto tipko pa klic končate. Dvojni hiter pritisk na tipko 4 pokliče zadnjo klicano številko.

POLNENJE

Na nizko stanje baterije vas zvočnik opozori z zvočnim signalom. Za polnjenje baterije zvočnika priključite priloženi USB kabel v polnilni vhod (9) in ga priključite v poljubni polnilec (napetost 5V) ali v USB v računalniku. Potek polnjenja signalizira rdeča LED dioda (5), po popolni napolnitvi (2–3 ure) neha rdeča dioda svetiti.

Pred prvo uporabo zvočnika ga svetujemo popolnoma napolniti, da bi dosegli najvišje možne življenjske dobe baterije.



PARAMETRI

Bluetooth:	4.2
Doseg:	do 10 m
Moč:	5W
Občutljivost:	≥ 95 dB
Frekvenčni razpon:	280 Hz – 16 kHz
Dimenzije in teža:	92 x 92 x 46 mm, 190 g

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Репродуктор "Niceboy RAZE mini" с функцией Bluetooth
 Руководство по эксплуатации
 Кабель USB

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

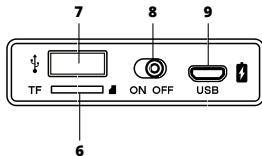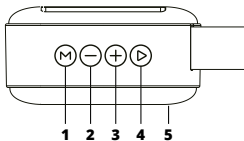

1. Переключение режимов
2. Предыдущая композиция / уменьшение громкости
3. Следующая композиция / увеличение громкости
4. Воспроизведение / приостановка / настройка станций / прием и окончание разговора
5. Светодиод / Микрофон
6. Слот для карты MicroSD
7. USB-порт
8. Кнопка включения / выключения
9. Зарядный порт microUSB

ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Репродуктор включается и выключается с помощью кнопки 8. Переключение между отдельными режимами осуществляется с помощью кнопки 1 (сигнализация звуковым предупреждением). Долгим нажатием кнопок 2 и 3 регулируется громкость (во всех режимах), а кратким нажатием осуществляется переход от одной композиции к другой (в режимах Bluetooth, USB и MicroSD). Кратким нажатием кнопки 4 включается или приостанавливается воспроизведение (в режимах Bluetooth, USB и MicroSD). Входящий звонок Вы примете кнопкой 4 и этой же кнопкой разговор окончите. 2-мя быстрыми нажатиями кнопки 4 осуществляется набор последнего набранного номера.

РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К BLUETOOTH

1. В режиме сопряжения мигает синий светодиод (5), а репродуктор подает звуковой сигнал сопряжения
2. Активируйте Bluetooth на своем устройстве и в перечне доступных устройств выберите "RAZE Mini"
3. После успешного сопряжения прозвучит акустический сигнал, и светодиод начнет светиться синим цветом
4. Регулировать громкость и менять композиции можно и посредством сотового телефона, и с помощью кнопок на репродукторе

РЕЖИМ УКВ-РАДИОВЕЩАНИЯ

1. Вставьте в зарядный USB-порт (9) приложенный USB-кабель, служащий в качестве антенны, и перейдите в режим УКВ-радиовещания
2. Нажатием кнопки настройки (4) запускается автоматическая настройка радиостанций (синий светодиод часто мигает)
3. После завершения настройки (синий светодиод мигает медленно) радиостанции можно переключать (коротким нажатием кнопок 2 и 3)

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С USB-ДИСКОВ И MICROSD-КАРТ

После вкладки карты памяти (6) или вставки USB флеш-диска (7) репродуктор автоматически переключится в соответствующий режим и начнет воспроизводить музыку. При необходимости переключите репродуктор в нужный режим с помощью кнопки переключения режимов (1).

ЗАРЯДКА

О низком уровне зарядки аккумулятора репродуктор предупредит Вас акустическим сигналом. Для зарядки аккумулятора репродуктора вставьте приложенный кабель USB в зарядный порт (9) и подключите к любому зарядному адаптеру (напряжение 5 В) или к USB-порту компьютера. Процесс зарядки сигнализируется красным светодиодом (5), после завершения зарядки (2 – 3 часа) красный диод погаснет. Для достижения максимального срока службы аккумулятора рекомендуем перед первым использованием репродуктора полностью зарядить его.

ПАРАМЕТРЫ

Bluetooth:	4.2
Радиус передачи:	до 10 м
Мощность:	3 Вт
Чувствительность:	≥ 95 дБ
Частота:	280 Гц – 16 кГц
Размеры и вес:	92 x 92 x 46 мм, 190 г

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876

Made in China.

RoHS **CE**   