niceboy®

HIVE SPORT 2

User Manual / Wireless Earphones

CZ SK EN DE HU HR PL SL RO RU

OBSAH BALENÍ

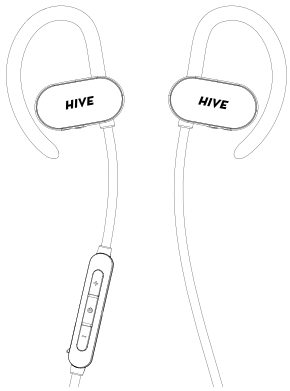

Bezdrátová sluchátka

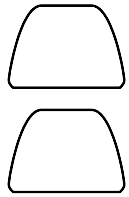

Polštářky do uší (2 páry)

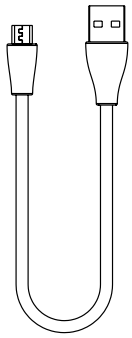

Nabíjecí microUSB kabel



Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny

POPIS PRODUKTU

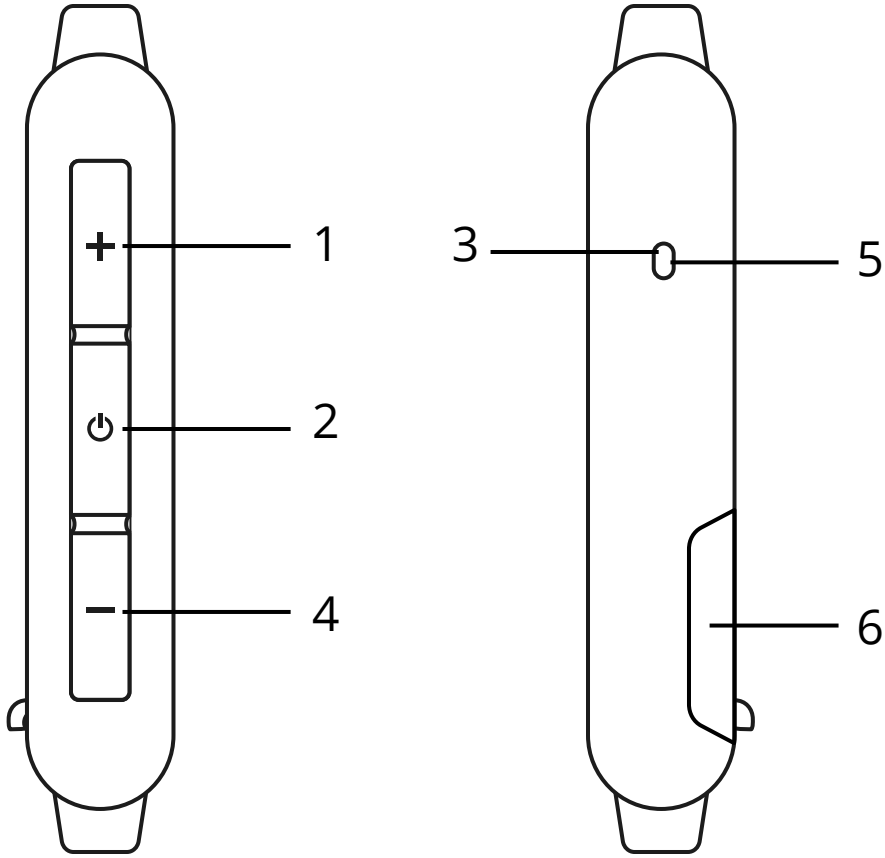

1. Zvýšení hlasitosti/ Další skladba
2. Multifunkční tlačítko - příjem, ukončení, odmítnutí hovoru, přehrávání, pozastavení, zapnutí/vypnutí
3. LED indikátor
4. Snížení hlasitosti/ Předchozí skladba
5. Mikrofon
6. Nabíjecí microUSB port

NABÍJENÍ

Před jejich prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít. Přiložený microUSB kabel připojte k nabíjecímu microUSB portu (6) a k nabíjení využijte jakýkoliv nabíjecí adaptér (třeba od mobilního telefonu) s napětím 5V a výstupním proudem maximálně 1A. Sluchátka lze dobíjet i pomocí připojení k USB u PC či powerbanky. Po plném nabití svítí LED indikátor modře.

Sluchátka nabijte, pokud LED indikátor bliká červeně. Zvukový signál vás upozorní na zbývajících několik minut provozu. Úplné nabití baterie trvá cca 1,5 hodiny (délka nabíjení je závislá na výstupním proudu nabíjecího adaptéru).

ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK A PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

1. Stiskněte a držte multifunkční tlačítko, dokud LED indikátor 2x nezabliká modře a neozve se zvukový signál. Poté začne indikátor blikat střídavě modře a červeně. To znamená, že sluchátka jsou v párovacím režimu.
2. Na svém zařízení aktivujte Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyberte „Niceboy HIVE sport 2“. Zařízení se připojí ke sluchátkům. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva. Připojení k

telefonu je následně signalizováno blikáním LED indikátoru každých 14 sekund modrou barvou.

Poznámka:
Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.
Sluchátka se po 10 minutách z důvodu úspory baterie automaticky vypnou, pokud po tu dobu ztratí spojení se zařízením nebo nebudou připojena k žádnému zařízení.

VYPNUTÍ SLUCHÁTEK

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a držte multifunkční tlačítko (2), dokud se neozve zvukový signál a LED indikátor (3) 2x nezabliká červeně.

OVLÁDÁNÍ HUDBY

Přehrávání/pozastavení: krátce stiskněte multifunkční tlačítko (2).
Další skladba: dlouze stiskněte tlačítko „+“ (1).
Předcházející skladba: dlouze stiskněte tlačítko „-“(4).
Zvýšení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „+“ (1).
Snížení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „-“ (4).

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí hovoru nebo ukončení probíhajícího hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko (2). Příchozí hovor odmítnete stisknutím multifunkčního tlačítka na cca 3 sekundy. Dvojitým stiskem multifunkčního tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

Poznámka: Některé mobilní telefony mají přednostně nastavené volání na vlastní mikrofon a sluchátka. V takovém případě proveďte volbu dle instrukcí na svém mobilním telefonu.

SIRI A GOOGLE NOW

Aktivujete v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby delším stisknutím (cca 3 sekundy) multifunkčního tlačítka (2) dokud se neozve zvukový signál.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte sluchátka tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte sluchátka příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se sluchátka rozebírat. Chraňte sluchátka před ostrými předměty a pády z výšky.

SPECIFIKACE

Podporované profily BT:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Frekvenční rozsah:	20Hz - 20kHz
Doba přehrávání:	až 16 hodin (při 50% hlasitosti)
Doba hovoru:	až 16 hodin
Dosah:	10 m
Kapacita baterie:	160mAh
Doba nabíjení:	1,5 hodiny
Hmotnost:	22,5 g
Bezdrátový Frekvenční rozsah:	2,4 GHz - 2,48 GHz
Radiofrekvenční výkon:	2,5 mW (Class 2)
Materiál:	plast, kov
BT verze:	5.0
Stupeň krytí:	IPX4
Rozměry výrobku:	
- sluchátko:	53 mm*42 mm*25 mm
- kabel s ovladačem:	55 cm
Hmotnost výrobku:	22,5 g

OBSAH BALENIA

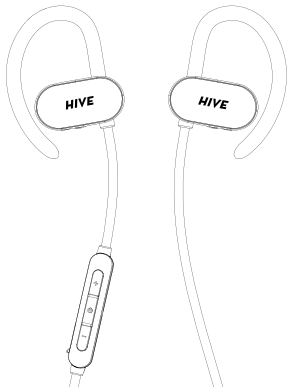

Bezdrôtové slúchadlá

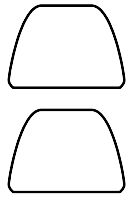

Vankúšiky do uší (2 páry)

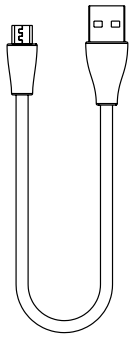

Nabíjací microUSB kábel



Návod na obsluhu

OPIS PRODUKTU

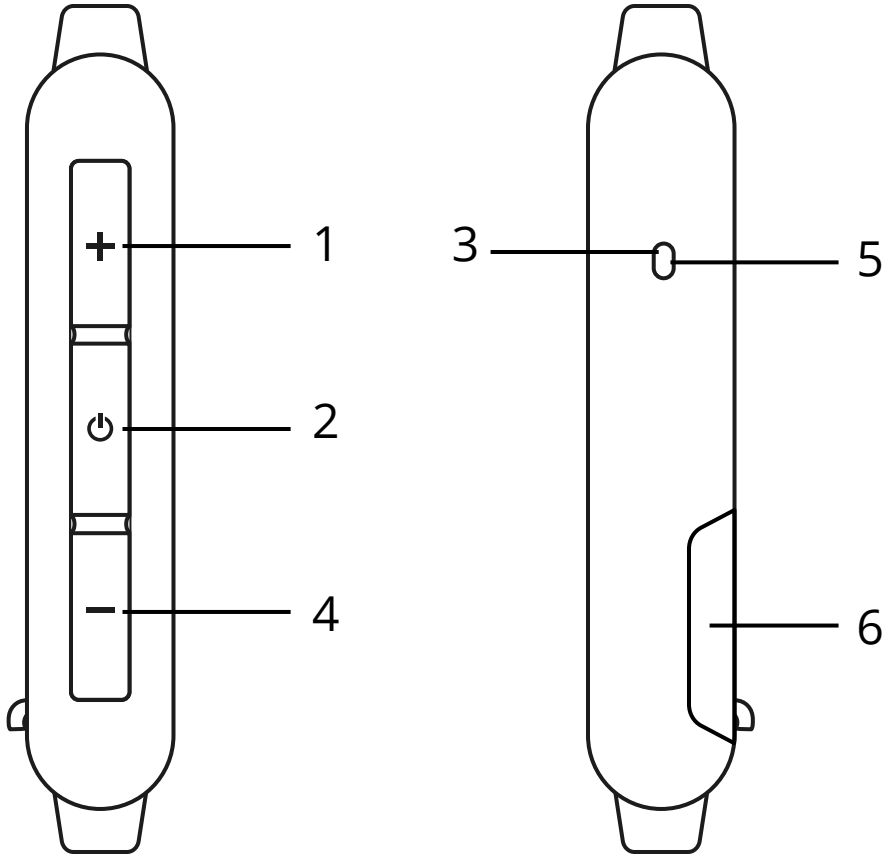

1. Zvýšenie hlasitosti / Nasledujúca skladba
2. Multifunkčné tlačidlo – príjem, ukončenie, odmietnutie hovoru, prehrávanie, pozastavenie, zapnutie/vypnutie
3. LED indikátor
4. Zníženie hlasitosti / Predchádzajúca skladba
5. Mikrofón
6. Nabíjací microUSB port

NABÍJANIE

Pred ich prvým použitím odporúčame slúchadlá plne nabiť. Priložený microUSB kábel pripojte k nabíjaciemu microUSB portu (6) a na nabíjanie využite akýkoľvek nabíjací adaptér (napríklad od mobilného telefónu) s napätím 5 V a výstupným prúdom maximálne 1 A. Slúchadlá je možné dobíjať aj pomocou pripojenia k USB v PC či powerbanke. Po plnom nabití svieti LED indikátor modro.

Slúchadlá nabite, pokiaľ LED indikátor bliká červeno. Zvukový signál vás upozorní na zostávajúcich niekoľko minút prevádzky. Úplné nabitie batérie trvá cca 1,5 hodiny (dĺžka nabíjania je závislá od výstupného prúdu nabíjacieho adaptéra).

ZAPNUTIE SLÚCHADIEL A PRIPOJENIE K BLUETOOTH

1. Stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (2), kým LED indikátor (3) 2× nezabliká na modro a neozve sa zvukový signál. Potom začne indikátor blikať striedavo na modro a červeno. To znamená, že slúchadlá sú v režime párovania.
2. Na svojom zariadení aktivujte Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyberte „Niceboy HIVE sport 2“. Zariadenie sa pripojí k slúchadlám. Úspešné spárovanie ohlási

akustická výzva. Pripojenie k telefónu sa následne signalizuje blikaním LED indikátora každých 14 sekúnd modrou farbou.

Poznámka:
Slúchadlá sa automaticky pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu.
Slúchadlá sa po 10 minútach z dôvodu úspory batérie automaticky vypnú, ak za tento čas stratia spojenie so zariadením alebo nebudú pripojené k žiadnemu zariadeniu.

VYPNUTIE SLÚCHADIEL

Na vypnutie slúchadiel stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (2), kým sa neozve zvukový signál a LED indikátor (3) 2× nezabliká na červeno.

OVLÁDANIE HUDBY

Prehrávanie/pozastavenie: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo (2).
Nasledujúca skladba: dlho stlačte tlačidlo „+“ (1).
Predchádzajúca skladba: dlho stlačte tlačidlo „-“(4).
Zvýšenie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „+“ (1).
Zníženie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „-“ (4).

TELEFÓNNE HOVORY

Na prijatie hovoru alebo ukončenie prebiehajúceho hovoru krátko stlačte multifunkčné tlačidlo (2). Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením multifunkčného tlačidla na cca 3 sekundy. Dvojitým stlačením multifunkčného tlačidla vytočíte posledné volané číslo.

Poznámka: Niektoré mobilné telefóny majú prednostne nastavené volanie na vlastný mikrofón a slúchadlá. V takom prípade vykonajte voľbu podľa inštrukcií na svojom mobilnom telefóne.

SIRI A GOOGLE NOW

Aktivujete v pohotovostnom režime alebo pri prehrávaní hudby dlhším stlačením multifunkčného tlačidla (2), kým sa neozve zvukový signál (cca 3 sekundy).

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte slúchadlá tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte slúchadlá príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa slúchadlá rozoberať. Chráňte slúchadlá pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky.

ŠPECIFIKÁCIA

Verzia BT:	5.0
Podporované profily BT:	HFP, A2DP, AVRCP, HSP
Stupeň krytia:	IPX5
Dĺžka prehrávania:	až 16 hodín (pri 50 % hlasitosti)
Dĺžka hovoru:	až 16 hodín
Dosah:	až 10 m
Batéria:	160 mAh
Trvanie nabíjania:	1,5 hodiny
Hmotnosť:	22,5 g

PACKAGE CONTENTS

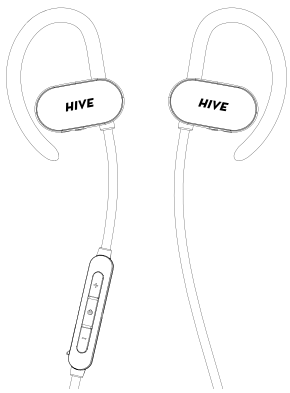

Wireless headphones

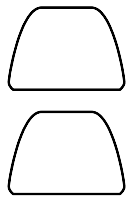

Ear cushions
(two pairs)

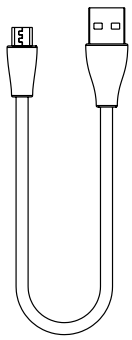

Charging
micro USB cable



Directions for
use

PRODUCT DESCRIPTION

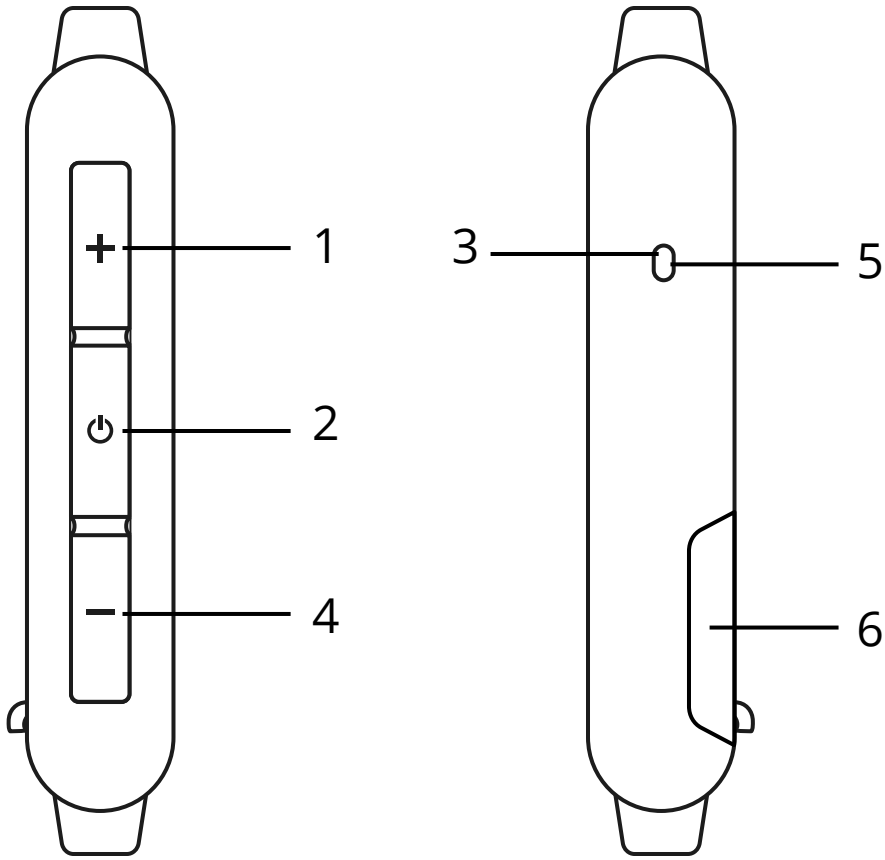

1. Increase volume/Next track
2. Multifunctional button - accept, end, reject a call, playback, pause, power on/off
3. LED indicator
4. Decrease volume/Last track
5. Microphone
6. Charging micro USB port

CHARGING

Before their first use, we recommend completely charging the headphones. Connect the enclosed micro USB cable to the charging micro USB port (6) and charge using any charging adapter (like from a mobile phone, for instance) with 5V voltage and a maximum outgoing electrical current of 1A. The headphones can also be charged using a USB connection on a PC or powerbank. The LED indicator shines blue after a complete charge.

When the LED indicator begins to flash red, charge the headphones. An audio signal will alert you of your remaining few minutes of use. Completely charging the battery takes about 1.5 hours (the length of the charging times depends on the outgoing electrical current of your charging adapter).

POWERING ON THE HEADPHONES AND CONNECTING TO BLUETOOTH

1. Press and hold the multifunctional button (2) until the LED indicator (3) flashes blue twice and the audio signal sounds. Then the indicator will begin to flash alternatively blue and red.This means that the headphones are in their pairing mode.

2. Activate Bluetooth on your device and select “Niceboy HIVE sport 2” from the list of available devices. Your device will connect to the headphones. A successful pairing is announced by an audio queue. Connection to your phone is then signalled by the LED indicator flashing blue every 14 seconds.

Note:
The headphones automatically connect to the device they were last connected to.
For the purpose of saving the battery, the headphones automatically power off after 10 minutes after having last connection to your device of if they are not connected to any device.

POWERING OFF THE HEADPHONES

To power off the headphones, press and hold the multifunctional button (2) until the audio signal sounds, and the LED indicator (3) begins to blink red twice.

MUSIC CONTROLS

Playback/pause: short press the multifunctional button (2).
Next track: long press the “+” button (1).
Last track: long press the “-” button (4).

Increase volume: short press the “+” button (1).
Decrease volume: short press the “-” button (4).

TELEPHONE CONVERSATIONS

To accept or end ongoing phone calls, short press the multifunctional button (2). Press the multifunctional button for about 3 seconds to reject an incoming call. By pressing the multifunctional button twice you can dial the last number you called.

Note: Some phones have calls preferentially set to their own microphone and headphones. In such a case, change the selection according to the instructions on your mobile phone.

SIRI AND GOOGLE NOW

Active in the emergency mode or while playing music by long pressing the multifunctional button (2) until the audio signal sounds (about 3 seconds).

SAFETY INFORMATION

Listing to music on above-average volume can damage your hearing. Do not expose the headphones to liquids or moisture. Do not expose the headphones to too high/low temperatures and do not try to take the headphones apart. Keep the headphones away from sharp objects and do not drop from high places.

SPECIFICATIONS

BT version:	5.0
Supported BT profiles:	HFP, A2DP, AVRCP, HSP
Degree of protection:	IPX4
Playback period:	up to 16 hours (on 50% volume)
Conversation period:	up to 16 hours
Range:	up to 10 m
Battery:	160mAh
Charging period:	1.5 hours
Weight:	22,5 g

LIEFERUMFANG

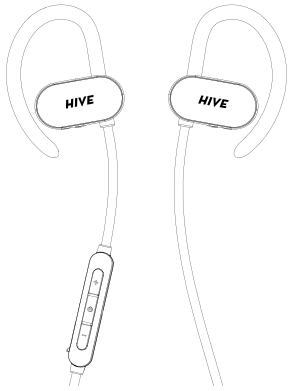

Drahtlose Ohrhörer

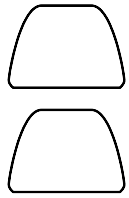

Ohrpolster (2 Paar)

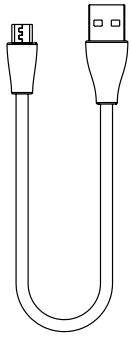

Micro-USB Ladekabel



Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

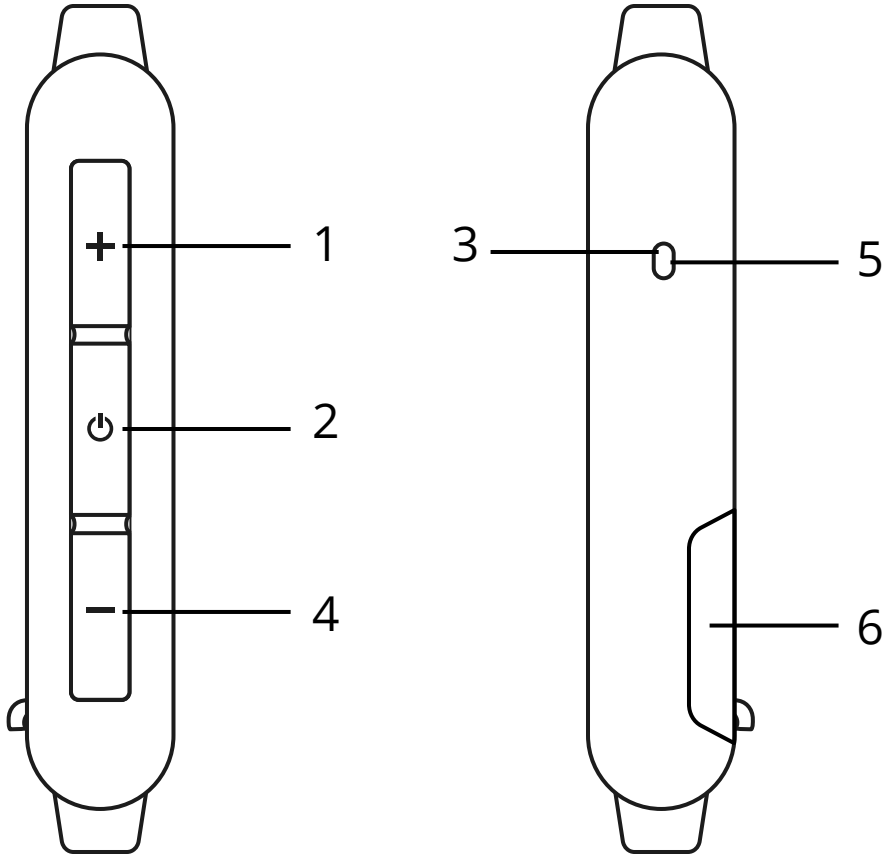

1. Erhöhung der Lautstärke / Nächstes Lied
2. Multifunktionstaste – Annahme, Auflegen, Ablehnen eines Gesprächs, Abspielen, Stoppen/Ausschalten
3. LED-Anzeige
4. Verringerung der Lautstärke / Vorhergehendes Lied
5. Mikrophon
6. Micro-USB Eingang

LADEN

Wir empfehlen, die Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig zu laden. Schließen Sie das beigelegte Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Ladeeingang (6) an, und verwenden Sie einen beliebigen Ladeadapter (zum Beispiel vom Mobiltelefon) mit einer Spannung von 5 V und einem Ausgangsstrom von maximal 1 A. Die Kopfhörer können auch durch Anschluss an den USB-Eingang des PC oder der Powerbank geladen werden. Nach dem vollständigen Laden leuchtet die LED-Anzeige blau.

Laden Sie die Kopfhörer, solange die LED-Anzeige rot blinkt. Ein akustisches Signal weist Sie darauf hin, wenn nur noch wenige Betriebsminuten verbleiben. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert etwa 1,5 Stunden (die Ladedauer hängt vom Ausgangsstrom des Ladeadapters ab).

EINSCHALTEN DER OHRHÖRER UND BLUETOOTH-ANSCHLUSS

1. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste (2) so lange, bis die LED-Anzeige (3) 2x blau blinkt und das akustische Signal ertönt. Danach beginnt die Anzeige abwechselnd blau und rot zu blinken. Das bedeutet, dass die Ohrhörer im Verbindungsmodus (Pairing) sind.

2. Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth und wählen Sie im Verzeichnis der verfügbaren Geräte „Niceboy HIVE sport 2“ aus. Das Gerät verbindet sich mit den Ohrhörern. Die erfolgreiche Verbindung wird durch ein akustisches Signal angezeigt. Der Anschluss an das Telefon wird anschließend durch das blaue Blinken der LED-Anzeige im Abstand von je 14 Sekunden angezeigt.

Anmerkung:
Die Ohrhörer verbinden sich automatisch mit dem Gerät, mit dem sie zuletzt verbunden waren.
Wenn die Ohrhörer die Verbindung zum Gerät verlieren oder mit keinem Gerät verbunden werden, schalten sie sich automatisch nach 10 Minuten ab, um Energie zu sparen.

AUSSCHALTEN DER OHRHÖRER

Wenn Sie die Ohrhörer ausschalten wollen, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste (2) so lange, bis das akustische Signal ertönt und die LED-Anzeige (3) 2x rot blinkt.

BEDIENUNG DER MUSIK

Abspielen/Anhalten: kurzes Drücken der Multifunktionstaste (2).
Nächstes Lied: langes Drücken der Taste „+“ (1).
Vorangehendes Lied: langes Drücken der Taste „-“ (4).
Erhöhung der Lautstärke: kurzes Drücken der Taste „+“ (1).
Verringerung der Lautstärke: kurzes Drücken der Taste „-“ (4).

TELEFONATE

Um ein Telefongespräch anzunehmen oder ein laufendes Gespräch zu beenden, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste (2). Ein ankommendes Gespräch lehnen Sie durch Drücken der Multifunktionstaste für ca. 3 Sekunden ab. Durch doppeltes Drücken der Multifunktionstaste wählen Sie die zuletzt angerufene Nummer.

Anmerkung: Auf einigen Mobiltelefonen ist das Anrufen vorrangig auf dem eigenen Mikrophon und Kopfhörern eingestellt. Führen Sie in diesem Falle die Wahl gemäß den Instruktionen auf Ihrem Mobiltelefon durch.

SIRI UND GOOGLE NOW

Aktivieren Sie im Bereitschaftsmodus oder beim Abspielen von Musik, indem Sie die Multifunktionstaste (2) so lange drücken, bis das akustische Signal ertönt (ca. 3 Sekunden).

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Musikhören in übermäßiger Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Setzen Sie die Ohrhörer keinen Flüssigkeiten und keiner Feuchtigkeit aus. Setzen Sie die Ohrhörer nicht zu hohen/niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, die Ohrhörer zu zerlegen. Schützen Sie die Ohrhörer vor scharfen Gegenständen und Herunterfallen.

SPEZIFIKATIONEN

BT-Version:	5.0
Unterstützte BT-Profile:	A2DP, AVRCP,HFP, HSP
Schutzart:	IPX4
Spieldauer:	bis 16 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Gesprächsdauer:	bis zu 16 Stunden
Reichweite:	bis zu 10 m
Akku:	160 mAh
Ladedauer:	1,5 Stunden
Gewicht:	22,5 g

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

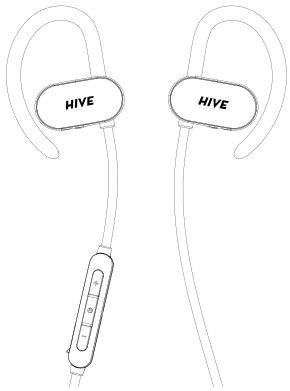

Vezeték nélküli fülhallgató

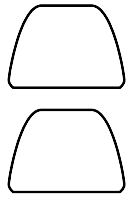

Fülpárnák (2 pár)

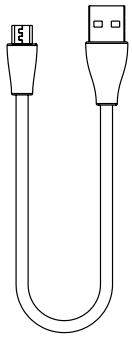

Micro USB-töltőkábel



Használati útmutató

A TERMÉK LEÍRÁSA

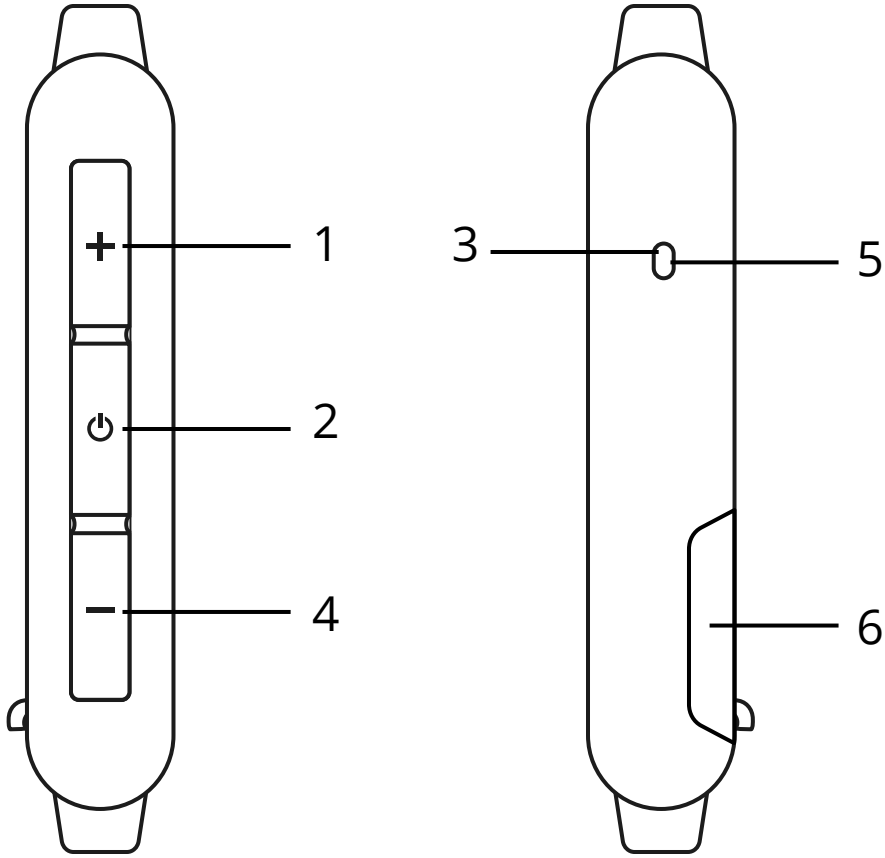

1. Következő szám/Hangosítás
2. Többfunkciós gomb - fogadás, vége, hívás elutasítása, lejátszás, szünet, be/ki kapcsolás
3. LED jelzőfény
4. Előző szám/Halkítás
5. Mikrofon
6. Töltő microUSB port

TÖLTÉS

Az első használatba vétel előtt javasoljuk, hogy töltse fel teljesen az fülhallgatókat. Csatlakoztassa a mellékelt microUSB kábelt a töltő microUSB porthoz (6), majd a töltéshez használjon bármilyen 5V feszültséggel üzemelő és 1A kimenő áramerősségű töltő adaptert (például mobiltelefonét). A fülhallgatók PC vagy powerbank USB bemenetéhez csatlakoztatva is tölthetők. Teljes töltöttségi állapotban a LED kijelző kéken világít.

Töltse fel a fejhallgatót, ha a LED jelzőfény pirosan kezd villogni. Hangjelzés figyelmeztet az utolsó néhány perc üzemidőre. Az akku teljes feltöltése kb. 1,5 órát vesz igénybe (a töltés időtartam a töltő adapter kimenő áramerősségének függvénye).

A FÜLHALLGATÓ BEKAPCSOLÁSA ÉS BLUETOOTH-KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot (2), amíg a LED jelzőfény (3) nem villan fel 2x, és nem hallható hangjelzés. Ezt követően a jelzőfény felváltva kéken és pirosan kezd villogni.. Ez azt jelenti, hogy a fülhallgató párosítás üzemmódba kapcsolt.

2. Aktiválja az eszközön a Bluetooth funkciót, majd a rendelkezésre álló eszközök közül válassza ki a „Niceboy HIVE sport 2“ opciót. Az eszköz csatlakozik a fülhallgatóhoz. A sikeres párosításra hangjelzés figyelmeztet. A telefonhoz csatlakoztatást a LED jelzőfény 14 másodpercenkénti kék színű felvillanása jelzi.

Megjegyzés:
A fülhallgató automatikusan az utolsó párosított eszközhöz csatlakozik.
Energiatakarékossági okokból kifolyólag a fülhallgató 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha közben elveszíti a kapcsolatot az eszközzel, vagy nem kerül összekapcsolásra semmilyen eszközzel.

A FÜLHALLGATÓK KIKAPCSOLÁSA

A fejhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a többfunkciós gombot (2), amíg hangjelzést nem hall, és a LED jelzőfény (3) fel nem villan 2x pirosan.

ZENEVEZÉRLÉS

Lejátszás/szünet: röviden nyomja meg a többfunkciós gombot (2).
Következő szám: nyomja meg
hosszan a „+“ gombot (1).
Előző szám: nyomja meg hosszan a „-“ gombot (4).
Hangerő növelése: röviden nyomja meg a „+“ gombot (1).
Hangerő csökkentése: röviden nyomja meg a „-“ gombot (4).

TELEFONHÍVÁSOK

A bejövő hívás fogadásához vagy a már zajló hívás befejezéséhez röviden nyomja meg a többfunkciós gombot (2). A bejövő hívás elutasításához nyomja meg kb. 3 másodpercig a többfunkciós gombot.
A többfunkciós gombot kétszer lenyomva az utolsóként tárcsázott számot hívja újra.
Megjegyzés: Egyes mobiltelefonok esetében alapértelmezett beállítása a saját mikrofon és fülhallgató használata. Ilyen esetben kövesse a mobiltelefonja utasításait.

SIRI ÉS GOOGLE NOW

Aktiválja készenléti módban vagy zenelejátszáskor hosszan lenyomva a többfunkciós gombot (2), amíg meg nem szólal a hangjelzés (kb. 3 másodpercig).

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A túl hangos zenehallgatása tönkreteheti a hallását. Soha ne tegye ki a fülhallgatót nedvesség vagy folyadékok hatásának. Soha ne tegye ki a fülhallgatót túlságosan alacsony/magas hőmérsékleteknek, és ne próbálja meg szétszerelni. Óvja a fülhallgatót az éles tárgyakkal és a magasból való lezuhanással szemben.

MŰSZAKI ADATOK

BT verzió:	5.0
Támogatott BT profilok:	HFP, A2DP, AVRCP, HSP
Védettség:	IPX4
Lejátszás üzemmód:	akár 16 óra (50% hangerő mellett)
Beszédidő:	akár 16 óra
Hatótávolság:	akár 10 m
Elemek:	160mAh
Töltésidő:	1,5 óra
Tömeg:	22,5 g

SADRŽAJ KUTIJE

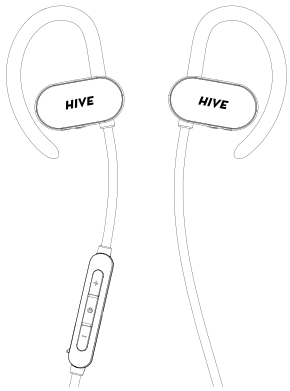

Bežične slušalice

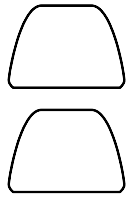

Jastučići za uho
(2 para)

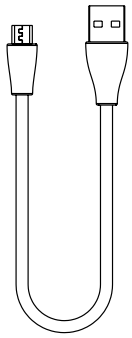

Micro USB kabel
za punjenje



Upute za uporabu

OPIS PROIZVODA

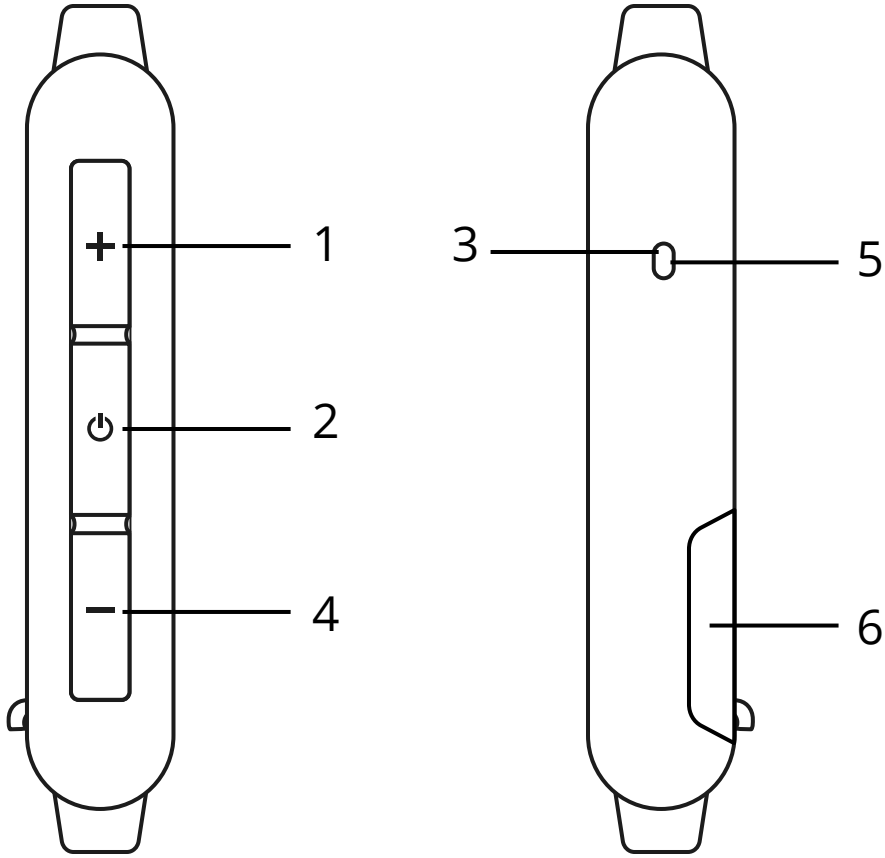

1. Povećanje glasnoće/Sljedeća pjesma
2. Multifunkcijski gumb – preuzimanje, prekid, odbijanje poziva, reprodukcija, zaustavljanje, uključivanje/isključivanje
3. LED indikator
4. Smanjenje glasnoće/Prethodna pjesma
5. Mikrofon
6. Ulaz microUSB za punjenje

PUNJENJE

Prije njihove prve uporabe preporučujemo da bateriju u slušalicama napunite do kraja. Priloženi microUSB kabel prikjučite na na microUSB priključak za punjenje (6) i koristite bilo koji adapter za punjenje (npr. telefonski) s napetošću 5V adapter s maksimalnom izlaznom strujom od 1A. Slušalice se mogu puniti pomoću priključka na USB u računalu ili Powebank. Nakon punjenja upali se LED indikator i svijetli plavom bojom.

Slušalice napunite ako LED indikator zasvijetli crvenom bojom. Zvučni signal upozorava korisnika na preostalih 10 minuta rada. Za potpuno punjenje baterije potrebno je oko 1,5 sati (vrijeme punjenja ovisi o izlaznoj struji adaptera za punjenje).

UKLJUČIVANJE SLUŠALICA I UPARIVANJE S BLUETOOTH

1. Pritisnite i zadržite multifunkcijski gumb (2) pritisnutim dok LED indikator (3) 2x ne počne treperiti plavom bojom i dok se ne uključi zvučni signal. Nakon toga indikator počne treperiti plavo i crveno. To znači da su slušalice u režimu uparivanja.

2. Na svom uređaju aktivirajte Bluetooth i u popisu dostupnih uređaja izaberite „Niceboy HIVE sport 2“. Uređaj će se priključiti na slušalice. Da je uparivanje uspješno najvaljuje akustički signal. Priključenje na telefon signalizira indikator LED koji treperi svakih 14 sekundi plavom bojom.

Napomena:
Slušalice se automatski priključuju na posljednji upareni uređaj.
Slušalice će se radi uštede baterije nakon 10 minute automatski isključiti ako izgube kontakt s uređajem odnosno ako neće biti priključene na bilo koji drugi uređaj.

ISKLJUČIVANJE SLUŠALICA

Kako biste isključili slušalice pritisnite i zadržite pritisnutim multifunkcijski gumb (2) dok ne čujete zvučni signal i dok se LED indikator (3) 2x ne upali vrijeme svjetleći crvenom bojom.

UPRAVLJANJE GLAZBE

Reprodukcija/zaustavljanje: kratko pritisnite multifunkcijski gumb (2).
Sljedeća kompozicija: pritisnite i zadržite pritisnutim gumb „+“ (1).
Prethodna kompozicija: pritisnite i zadržite pritisnutim gumb „-“ (4).
Povećanje glasnoće: kratko pritisnite gumb „+“ (1).
Smanjivanje glasnoće: kratko pritisnite gumb „-“ (4).

TELEFONSKI POZIVI

Za preuzimanje ili prekid poziva kratko pritisnite multifunkcijski gumb (2). Dolazni poziv odbijate pritiskanjem multifunkcijskog gumba i držanjem gumba pritisnutim približno 2 sekunde. Dvojnim pritiskanjem višenamjenskog gumba pozovete zadnji birani broj.
Napomena: Određeni mobilni telefoni imaju pretpodešeno zvanje preko mikrofona i slušalica. U tom slučaju se pridržavajte uputa na svom mobilnom telefonu.

SIRI A GOOGLE NOW

Aktivirajte u režimu stanja pripremnosti ili reprodukcije zvuka duljim pritiskanjem multifunkcijskog gumba (2) dok se ne uključi zvučni signal (približno 3 sekunde)

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Reprodukcija glazbe s visokom glasnošću može oštetiti sluh. Slušalice čuvajte od djelovanja tečnosti i vlage. Slušalice čuvajte od previsokih ili preniskih temperatura i ne pokušavajte ih demontirati. Slušalice čuvajte od oštrih ivica i predmeta te od pada s visine.

SPECIFIKACIJA

Verzija BT:	5.0
Podržavani profili BT:	HFP, A2DP, AVRCP, HSP
Stupanj zaštite:	IPX4
Vrijeme reprodukcije:	do 16 sati (na 50% glasnosti)
Vrijeme zvanja:	do 16 h
Doseg:	do 10 m
Baterija:	160mAh
Vrijeme punjenja:	1,5 sati
Težina:	22,5 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

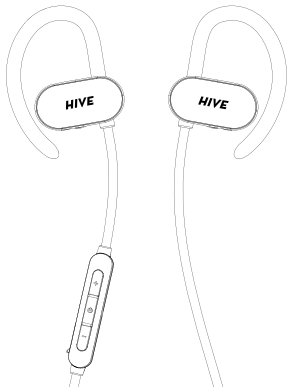

Słuchawki bezprzewodowe

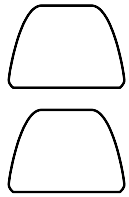

Poduszki do uszu (2 pary)

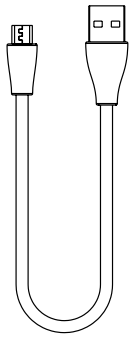

Kabel ładujący micro USB



Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU

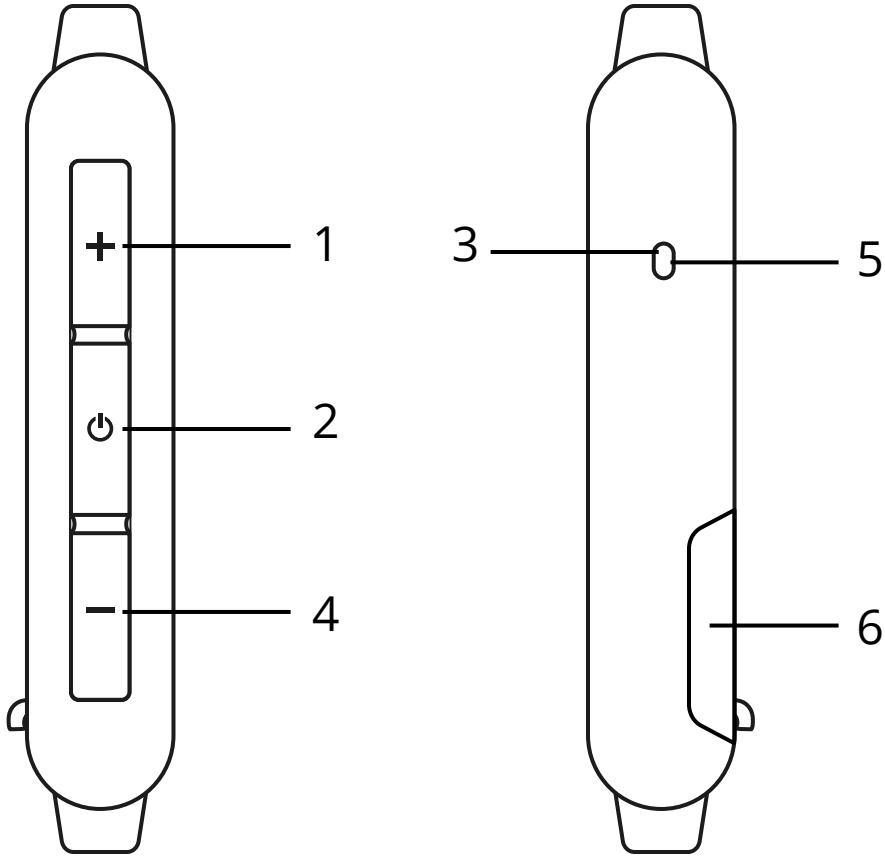

1. Zwiększenie głośności / Następny utwór
2. Przycisk wielofunkcyjny – odebranie, zakończenie, odrzucenie rozmowy, odtwarzanie, wstrzymanie, włączenie / wyłączenie
3. Wskaźnik LED
4. Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór
5. Mikrofon
6. Port ładowania micro USB

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem zalecamy dokonanie pełnego naładowania słuchawek. Podłącz załączony kabel micro USB do portu ładowania micro USB (6), a w celu naładowania skorzystaj z dowolnego adaptera ładującego (na przykład od telefonu) o napięciu 5V i prądzie wyjściowym maksymalnie 1A. Słuchawki można doładować także podłączając je do USB w PC czy też powerbanku. Po pełnym naładowaniu, wskaźnik LED świeci się na niebiesko.

Słuchawki należy naładować, jeżeli wskaźnik LED miga na czerwono. Sygnał dźwiękowy powiadamia nas, że pozostało kilka minut pracy. Pełne naładowanie baterii zajmuje ok. 1,5 godziny (długość ładowania jest uzależniona od prądu wyjściowego adaptera ładującego).

WŁĄCZENIE SŁUCHAWEK I POŁĄCZENIE Z BLUETOOTH

1. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny (2) i przytrzymaj go, aż wskaźnik LED (3) mrugnie dwa razy na niebiesko, i zabrzmi sygnał dźwiękowy. Następnie wskaźnik będzie migał na zmianę na niebiesko i czerwono. Oznacza to, że słuchawki są w trybie parowania.

2. Na Twoim urządzeniu uaktywnij Bluetooth, a z listy dostępnych urządzeń wybierz „Niceboy HIVE sport 2”. Urządzenie połączy się ze słuchawkami. O pomyślnym sparowaniu informuje komunikat dźwiękowy. Połączenie z telefonem jest wtedy sygnalizowane przez miganie wskaźnika LED co 14 sekund w kolorze niebieskim.

Uwaga:
Słuchawki połączą się automatycznie z ostatnim sparowanym urządzeniem.
Ze względu na oszczędność baterii, słuchawki po 10 minutach automatycznie wyłączają się, jeżeli przez ten czas trwa utrata połączenia z urządzeniem, albo nie będzie połączenia z żadnym urządzeniem.

WYŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij przycisk wielo-funkcyjny (2) i przytrzymaj go, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED (3) mrugnie dwa razy na czerwono.

OBSŁUGA MUZYKI

Odtwarzanie / wstrzymanie: naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (2).
Następny utwór: naciśnij długo przycisk „+" (1).
Poprzedni utwór: naciśnij długo przycisk „-" (4).
Zwiększenie głośności: naciśnij krótko przycisk „+" (1).
Zmniejszenie głośności: naciśnij krótko przycisk „-" (4).

ROZMOWY TELEFONICZNE

Aby odebrać rozmowę albo zakończyć trwającą rozmowę, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (2). Aby odrzucić rozmowę przychodzącą, naciśnij przycisk wielofunkcyjny na ok. 3 sekundy. Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby wybrać ostatni wybierany numer.

Uwaga: Niektóre telefony komórkowe mają preferencyjnie ustawione odebranie rozmowy przychodzącej za pomocą własnego mikrofonu i słuchawek. W takim przypadku wybierz odpowiednią opcję zgodnie z instrukcjami Twojego telefonu komórkowego.

SIRI I GOOGLE NOW

W trybie gotowości albo podczas odtwarzania muzyki dokonasz aktywacji przez naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (2) i przytrzymanie go, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy (ok. 3 sekund).

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie zbyt głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie narażaj słuchawek na działanie płynów i wilgoci. Nie narażaj słuchawek na działanie zbyt wysokich / niskich temperatur oraz nie próbuj rozebrać słuchawek. Chroń słuchawki przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości.

SPECYFIKACJA

Wersja BT:	5.0
Obsługiwane profile BT:	HFP, A2DP, AVRCP, HSP
Stopień ochrony:	IPX4
Czas odtwarzania:	aż 16 godzin (przy głośności 50%)
Czas trwania rozmowy:	aż 16 godzin
Zasięg:	do 10 m
Akumulator:	160 mAh
Czas ładowania:	1,5 godziny
Masa:	22,5 g

VSEBINA PAKIRANJA

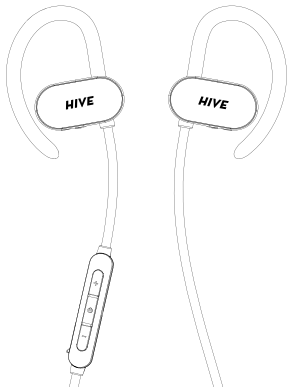

Brezžične slušalke

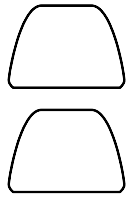

Ušesne blazinice
(2 para)

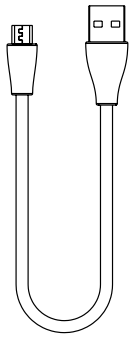

Polnilni
microUSB kabel



Navodila za uporabo

OPIS IZDELKA

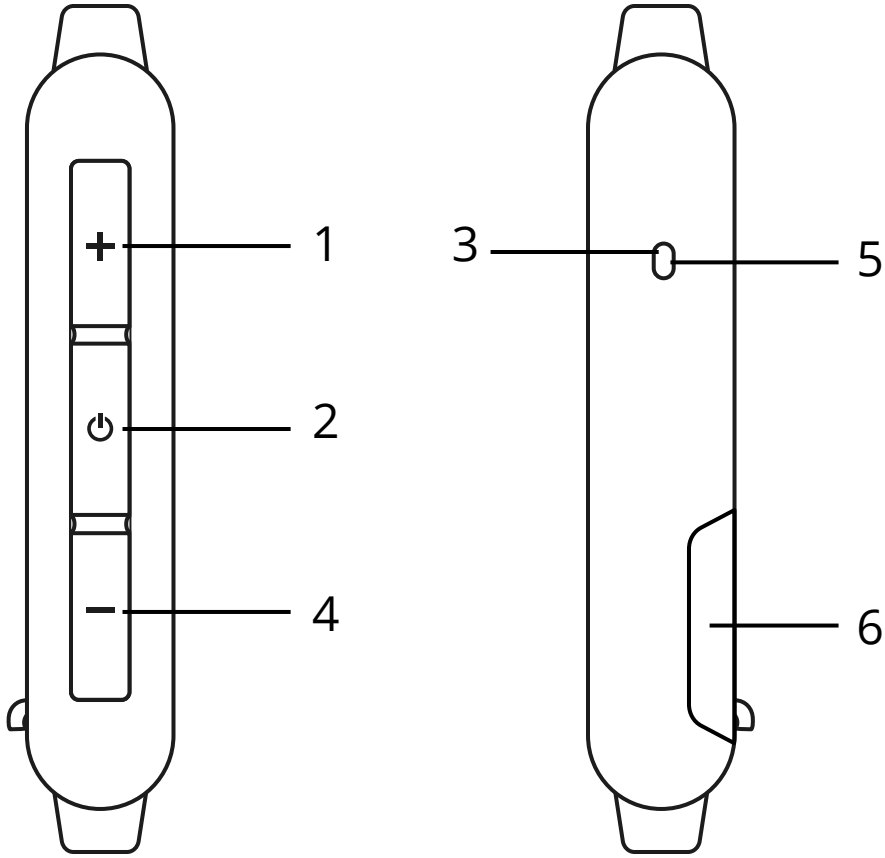

1. Povečanje glasnosti / Naslednja skladba
2. Večnamenska tipka - sprejem, konec, zavrnitev klica, predvajanje, ustavitev, vklop/izklop
3. LED indikator
4. Znižanje glasnosti / Prejšnja skladba
5. Mikrofon
6. Polnilni microUSB priključek

POLNJENJE

Pred prvo uporabo priporočamo, da slušalke povsem napolnite. Priložen micro USB kabel priključite v polnilni micro USB priključek (6), za polnjenje pa uporabite katerikoli polnilni adapter (na primer od mobilnega telefona) z napetostjo 5V in izhodnim tokom največ 1A. Slušalke se lahko polnijo tudi s priključitvijo na USB pri računalniku ali prenosni bateriji. Po popolni napolnitvi začne LED indikator svetiti modro.

Slušalke napolnite, če LED indikator rdeče utripa. Zvočni signal vas opozori na zadnjih nekaj minut delovanja. Popolna napolnitev baterije traja cca. 1,5 ure (trajanje polnjenja je odvisno od izhodnega toka polnilnega adapterja).

VKLOP SLUŠALK IN ZDRUŽEVANJE Z BLUETOOTH

1. Pritisnite in držite večnamensko tipko (2), dokler LED indikator (3) ne začne utripati modro in se ne oglasi zvočni signal. Potem indikator začne izmenično utripati modro in rdeče.To pomeni, da so slušalke v združevalnem načinu.

2. Na svoji napravi aktivirajte Bluetooth, na seznamu dostopnih naprav pa izberite „Niceboy HIVE sport 2“. Naprava se združi s slušalkami. Na uspešno združitev opozori zvočni signal . Povezavo s telefonom potem signalizira utripanje LED indikatorja z modro barbo vsakih 14 sekund.

Opomba:
Slušalke se avtomatsko povežejo z zadnjo združeno napravo. Slušalke se po 10 minutah zaradi varčevanja baterije avtomatsko izklopijo, če v tem času izgubijo povezavo z napravo ali če ne bodo povezane z nobeno napravo.

IZKLOP SLUŠALK

Za izklop slušalk pritisnite in držite večnamensko tipko (2), dokler se ne oglasi zvočni signal in LED indikator (3) 2x rdeče ne utripne.

UPRAVLJANJE GLASBE

Predvajanje/ustavitev: na kratko pritisnite na večnamensko tipko (2).
Naslednja skladba: pritisnite za dolgo na tipko „+“ (1).
Prejšnja skladba: pritisnite za dolgo na tipko „-“ (4).
Povečanje glasnosti: pritisnite na kratko na tipko „+“ (1).
Znižanje glasnosti: pritisnite na kratko na tipko „-“ (4).

TELEFONSKI KLICI

Za sprejem klica ali konec potekajočega klica pritisnite na kratko na večnamensko tipko (2). Dohodni klic zavrnete s pritiskom na večnamensko tipko za cca 3 sekunde. Z dvojnim pritiskom na večnamensko tipko zavrtite zadnjo klicano številko.

Opomba: Nekateri mobilni telefoni imajo prednostno nastavljene klice na lastni mikrofon in slušalke. V takšnem primeru opravite izbiro po navodilih v svojem mobilnem telefonu.

SIRI IN GOOGLE NOW

V načinu pripravljenosti ali med predvajanjem glasbe aktivirajte z daljšim pritiskom na večnamensko tipko (2), dokler se ne oglasi zvočni signal (cca 3 sekunde).

VARNOSTNE INFORMACIJE

Poslušanje glasbe pri prekomerni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Slušalk ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Slušalk ne izpostavljajte previsokim/prenizkim temperaturam in jih ne poskušajte razstavljati. Slušalke zaščitite pred ostrimi predmeti in padci iz višine.

SPECIFIKACIJE

Verzija BT:	5.0
Podprti profili BT:	HFP, A2DP, AVRCP, HSP
Razred zaščite:	IPX4
Čas predvajanja:	do 16 ur (pri 50% glasnosti)
Čas klica:	16 ur
Doseg:	10 m
Baterija:	160mAh
Čas polnjenja:	1,5 ure
Teža:	22,5 g

PRODUSUL CONTINE

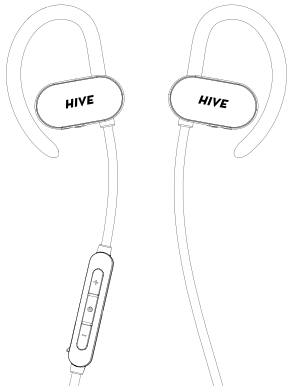

Casti wireless

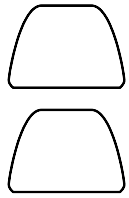

Pernute pentru urechi (2 perechi)

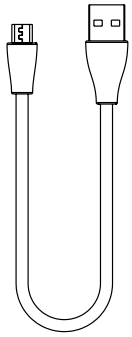

Cablu microUSB de alimentare



Manual de utilizare

DESCRIEREA PRODUSULUI

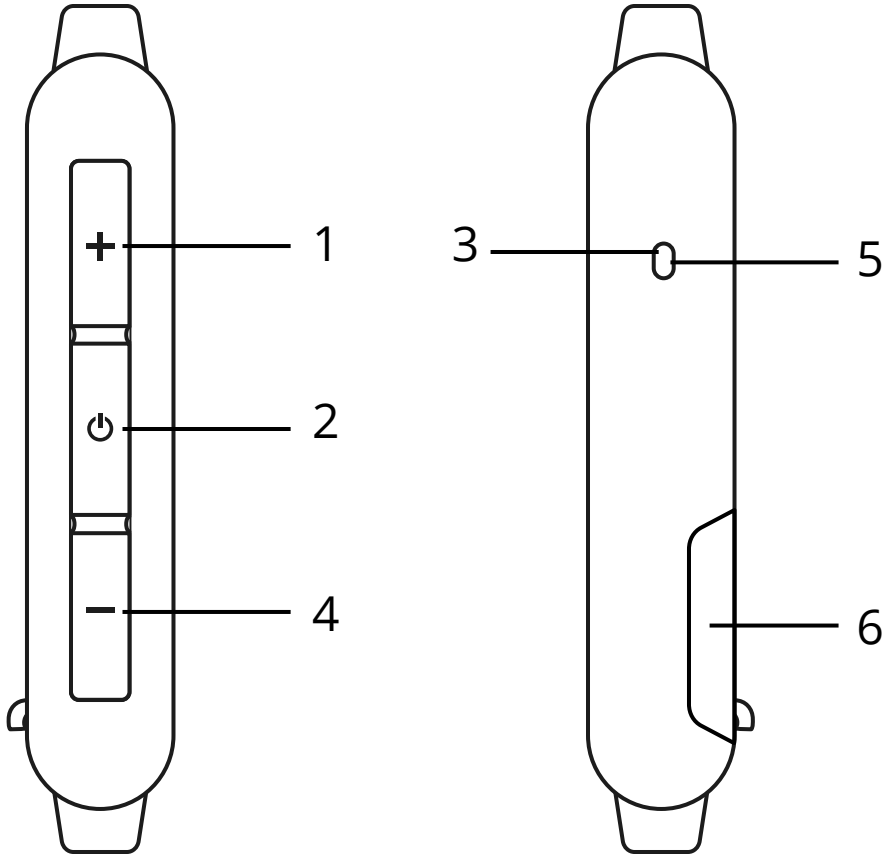

1. Cresterea volumului/ Alta piesa
2. Butonul multifunctional – acceptare, incheierea, refuzarea convorbirii, redarea, pauza, deschide-re/inchidere.
3. Indicator LED
4. Scaderea volumului/Piesa precedenta
5. Microfon
6. Port de alimentare microUSB

ALIMENTAREA

Inaintea primei folosiri va recomandam sa incarcati castile la maxim. Conectati cablul microUSB atasat la portul microUSB (6) si pentru alimentare folositi orice adaptor de incarcare (de ex. de la telefonul mobil) cu o tensiune de 5V si curentul la iesire de maxim 1A. Castile se pot incarca cu ajutorul conexiunii USB la PC sau powerbank. Dupa incarcarea totala indicatorul LED lumineaza albastru.

Incarcati castile cat timp indicatorul LED lumineaza rosu. Semnalul audio va atentioneaza la ultimele minute de functionare disponibile. Alimentarea totala a bateriei dureaza cca. 1,5 ore (durata incarcarii se raporteaza la curentul la iesirea din adaptorul de incarcare.

PORNIREA CASTILOR SI SINCRONIZAREA PRIN BLUETOOTH

1. Apasati si tineti apasat butonul multifunctional (2), pana cand indicatorul LED (3) nu clipeste de 2x si nu se aude semnalul audio. Apoi incepe indicatorul sa lumineze intermitent albastru si rosu. Acest fapt inseamna ca, castile sunt pregatite pentru conexiune.

2. In dispozitivul dvs. activati Bluetooth si din lista dispozitivelor disponibile alegeti „Niceboy HIVE sport 2“. Dispozitivul se va conecta la casti. Conectarea cu succes este anuntata de un semnal acustic. Conectarea la telefon este apoi semnalizata de luminarea indicatorului LED la fiecare 14 secunde cu albastru.

Notita:
Castile se conecteaza automat la ultimul dispozitiv conectat. Castile se inchid automat dupa 10 minute din motivul de economisire a bateriei, asta in cazul in care pierd conexiunea cu dispozitivul sau nu sunt conectate la nici un dispozitiv.

INCHIDEREA CASTILOR

Pentru inchiderea castilor apasati si tineti butonul multifunctional (2), pana cand nu se aude semnalul audio si indicatorul LED (3) nu clipeste de 2x rosu.

CONTROLUL MUZICII

Redarea/Pauza: apasati scurt butonul multifunctional (2).
Alta piesa: apasati indelungat butonul „+“ (1).
Piesa precedenta: apasati indelungat butonul „-“(4).
Ridicarea volumului: apasati scurt butonul „+“ (1).
Scaderea volumului: apasati scurt butonul „-“ (4).

CONVORBIRILE TELEFONICE

Pentru acceptarea convorbirii sau terminarea convorbirii in curs apasati scurt butonul multifunctional (2). Convorbirea primita o refuzati prin apasarea butonului multifunctional pentru aproximativ 3 secunde. Prin apasarea dubla a butonului multifuctional apelati ultimul numar sunat.

Notita: unele telefoane mobile au cu prioritate setate folosirea microfonului si difuzorului propriu. In acest caz urmariti instructiunile din mobilul dvs.

SIRI SI GOOGLE NOW

Activati in regimul de urgenta sau la redarea muzicii print-o apasare mai lunga a butonului multifunctional (2), pana cand nu se aude un semnal audio (cca. 3 secunde).

INFORMATII DE SIGURANTA

Ascultarea muzicii la volumul ridicat poate dauna auzului dvs. Nu expuneti castile la umezeala sau lichide. Nu expuneti castile la temperaturi ridicate/scazute si nu incercati sa demontati castile. Protejati castile de lucrurile ascutite si caderile de la inaltime.

PARAMETRII

Versiune BT:	5.0
Profile	
BT suportate:	HFP, A2DP, AVRCP, HSP
Nivelul de acoperire:	IPX4
Timp de functionare:	pana la 16 ore (la volum 50%)
Perioada de convorbire:	pana la 16 ore
Distanta de transmisie:	pana la 10 m.
Bateria:	160mAh
Perioada de alimentare:	1,5 ore
Greutate:	22,5 g

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

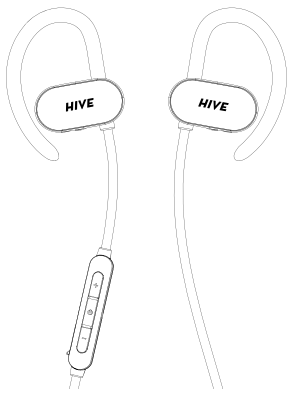

Беспроводные наушники

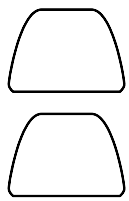

Подушечки для ушей (две пары)

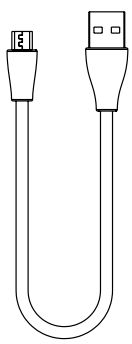

Зарядный кабель microUSB



Руководство по эксплуатации

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

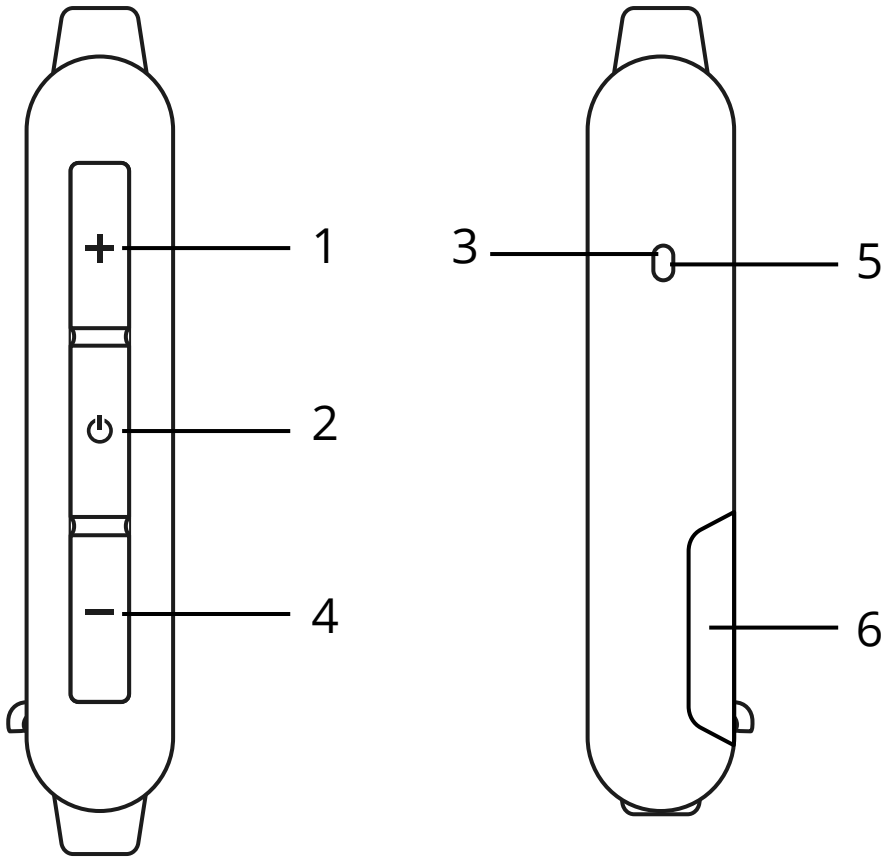

1. Увеличение громкости / Следующая композиция
2. Многофункциональная кнопка - прием, окончание, отклонение разговора, воспроизведение, приостановка, включение / выключение
3. Светодиодный индикатор
4. Уменьшение громкости / Предыдущая композиция
5. Микрофон
6. Зарядный порт microUSB

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием наушников рекомендуем полностью зарядить аккумулятор. Приложенный кабель microUSB подключите к зарядному порту microUSB (6) и используйте для зарядки любой зарядный адаптер (например, от сотового телефона) с напряжением 5 В и выходным током не более 1 А. Наушники также можно подзаряжать, подключив их к USB-порту персонального компьютера или портативного зарядного устройства. После завершения зарядки светодиод светится синим цветом.

Заряжайте наушники до тех пор, пока светодиодный индикатор не прекратит мигать красным цветом. Звуковой сигнал предупредит Вас за несколько минут до окончания процесса. Полная зарядка аккумулятора длится прибл. 1,5 часа (продолжительность зарядки зависит от выходного тока зарядного адаптера).

ВКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ BLUETOOTH

Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока светодиодный индикатор не мигнет 2 раза синим цветом и не прозвучит звуковой сигнал. Затем

индикатор начнет попеременно мигать синим и красным цветом. Это означает, что наушники находятся в режиме сопряжения.
Активируйте Bluetooth на своем устройстве и в перечне доступных устройств выберите “Niceboy HIVE sport 2”. Устройство подключится к наушникам. Об успешном сопряжении известит акустический сигнал. Затем о подключении к телефону сигнализирует мигание светодиодного индикатора синим цветом через каждые 14 секунд.

Примечание:
Наушники автоматически подключаются к последнему сопряженному устройству.
Через 10 минут наушники автоматически выключатся в целях экономии заряда аккумулятора, если в течение этого времени потеряют соединение с устройством или не будут подключены ни к одному устройству.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Чтобы выключить наушники, нажмите многофункциональную кнопку (2) и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и светодиодный индикатор (3) не мигнет 2 раза красным цветом.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

Воспроизведение / приостановка: короткое нажатие многофункциональной кнопки (2).
Следующая композиция: продолжительно нажмите кнопку “+” (1).
Предыдущая композиция: продолжительно нажмите кнопку “-” (4).
Увеличение громкости: коротко нажмите кнопку “+” (1).
Уменьшение громкости: коротко нажмите кнопку “-” (4).

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Для принятия звонка или завершения текущего разговора коротко нажмите многофункциональную кнопку (2). Чтобы отклонить входящий звонок, нажмите многофункциональную кнопку прибл. на 3 секунды. Двойным нажатием многофункциональной кнопки Вы наберете последний набранный номер.
Примечание: Некоторые мобильные телефоны приоритетно настроены на звонки с использованием собственного микрофона и наушников .В этом случае измените настройку своего мобильного телефона в соответствии с инструкцией к нему.

SIRI И GOOGLE NOW

Активируются в режиме готовности или во время воспроизведения музыки продолжительным нажатием (прибл. 3 секунды) многофункциональной кнопки (2), пока не прозвучит звуковой сигнал.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ ОДНОВРЕМЕННО

Подключите наушники к устройству.
Затем на устройстве А отключите Bluetooth.
Перезапустите наушники и в режиме сопряжения подключите устройство Б.
Затем вновь активируйте Bluetooth на устройстве А и в перечне доступных устройств выберите “Niceboy HIVE sport 2”, чтобы подключить его к наушникам.

Возможные ситуации при подключении к двум устройствам

Входящий звонок на устройство Б во время телефонного разговора на устройстве А

- На 1 секунду нажмите многофункциональную кнопку, чтобы отклонить звонок.
- Двойным нажатием многофункциональной кнопки придержите текущий разговор на

устройстве А и примите звонок на устройстве Б.

- Коротко нажмите многофункциональную кнопку (2), чтобы окончить текущий разговор на устройстве А и принять входящий звонок на устройстве Б.

Придержанный телефонный разговор на устройстве А и текущий телефонный разговор на устройстве Б

- Двойным нажатием многофункциональной кнопки Вы придержите текущий разговор на устройстве Б и возобновите придержанный разговор на устройстве А.
- Коротким нажатием многофункциональной кнопки Вы окончите телефонный разговор на устройстве Б и возобновите придержанный разговор на устройстве А.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Прослушивание музыки при чрезмерной громкости может привести к повреждению Вашего слуха. Не подвергайте наушники воздействию жидкостей и сырости. Не подвергайте наушники слишком высоким / низким температурам и не пытайтесь их разбирать. Предохраняйте наушники от острых предметов и падений с высоты.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Версия Bluetooth:	5.0
Поддерживаемые профили Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Степень защиты:	IPX5
Время воспроизведения:	до 16 часов (при громкости 50 %)
Продолжительность разговора:	до 16 часов
Радиус действия:	10 м
Емкость аккумулятора:	160 мА.ч.
Время зарядки:	1,5 часа
Вес:	22,5 г

Это изделие удовлетворяет всем предъявляемым к нему основным требованиям директив ЕС.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS CE